

REVOTV


Instrukcja Obsługi



SPIIS TREŚCI

- 1. Pilot**
 - 1.1. Motorola
 - 1.2. Albis
- 2. Pierwsze Uruchomienie (Kreator)**
- 3. Profile**
 - 3.1. Tworzenie profilu
 - 3.2. Usuwanie profilu
 - 3.3. Edycja profilu
 - 3.4. Przełączanie profilu
- 4. Wybór kanału**
 - 4.1. Micro EPG
 - 4.2. Mini EPG ●
 - 4.3. QuickLista
 - 4.4. ProgramTV ●
- 5. Menu**
 - 5.1. Pulpit
 - 5.2. Strefa Klienta
 - 5.2.1. Moje usługi
 - 5.2.2. Zamów Pakiety
 - 5.2.3. Płatności
 - 5.3. Wiadomości
 - 5.4. Nagrania
 - 5.4.1. Nowe
 - 5.4.2. Nagrane
 - 5.4.3. Zaplanowane
 - 5.4.4. Serie
 - 5.4.5. Nieokreślone
 - 5.5. Powiadomienia
 - 5.5.1. Przypomnienia
 - 5.5.2. Auto-Przełączenia
 - 5.6. Ustawienia
 - 5.6.1. Ustawienia Audio-Video
 - 5.6.1.1. Rozdzielczość ekranu
 - 5.6.1.2. Proporcje
 - 5.6.1.3. Skalowanie Portalu
 - 5.6.1.4. Tryb dopasowania ekranu
 - 5.6.1.5. Wyjście audio
 - 5.6.2. Kontrola rodzicielska
 - 5.6.2.1. Włączanie / Wyłączanie
 - 5.6.2.2. Zablokowane kanały
 - 5.6.2.3. tvPIN
 - 5.6.3. Dysk
 - 5.6.4. Personalizacja
 - 5.6.4.1. Pamiętaj ścieżki dźwiękowe
 - 5.6.4.2. Domyślny język ścieżki dźwiękowej
 - 5.6.4.3. Preferuj AC3
 - 5.6.4.4. Pamiętaj napisy
 - 5.6.4.5. Domyślny język napisów
 - 5.6.4.6. Timeshifting
 - 5.6.5. System
 - 5.6.5.1. Uruchom ponownie dekodery
 - 5.6.5.2. Uruchom kreator
 - 5.6.5.3. Przeładuj portal
 - 5.6.5.4. Przywróć ustawienia fabryczne
 - 5.6.5.5. Wyczyść ustawienia personalizacji
 - 5.6.5.6. Wersja Systemu
 - 5.6.5.7. Prawa autorskie
- 6. Informacje**
- 7. Wyszukiwarka** ●
- 8. Opcje** ●



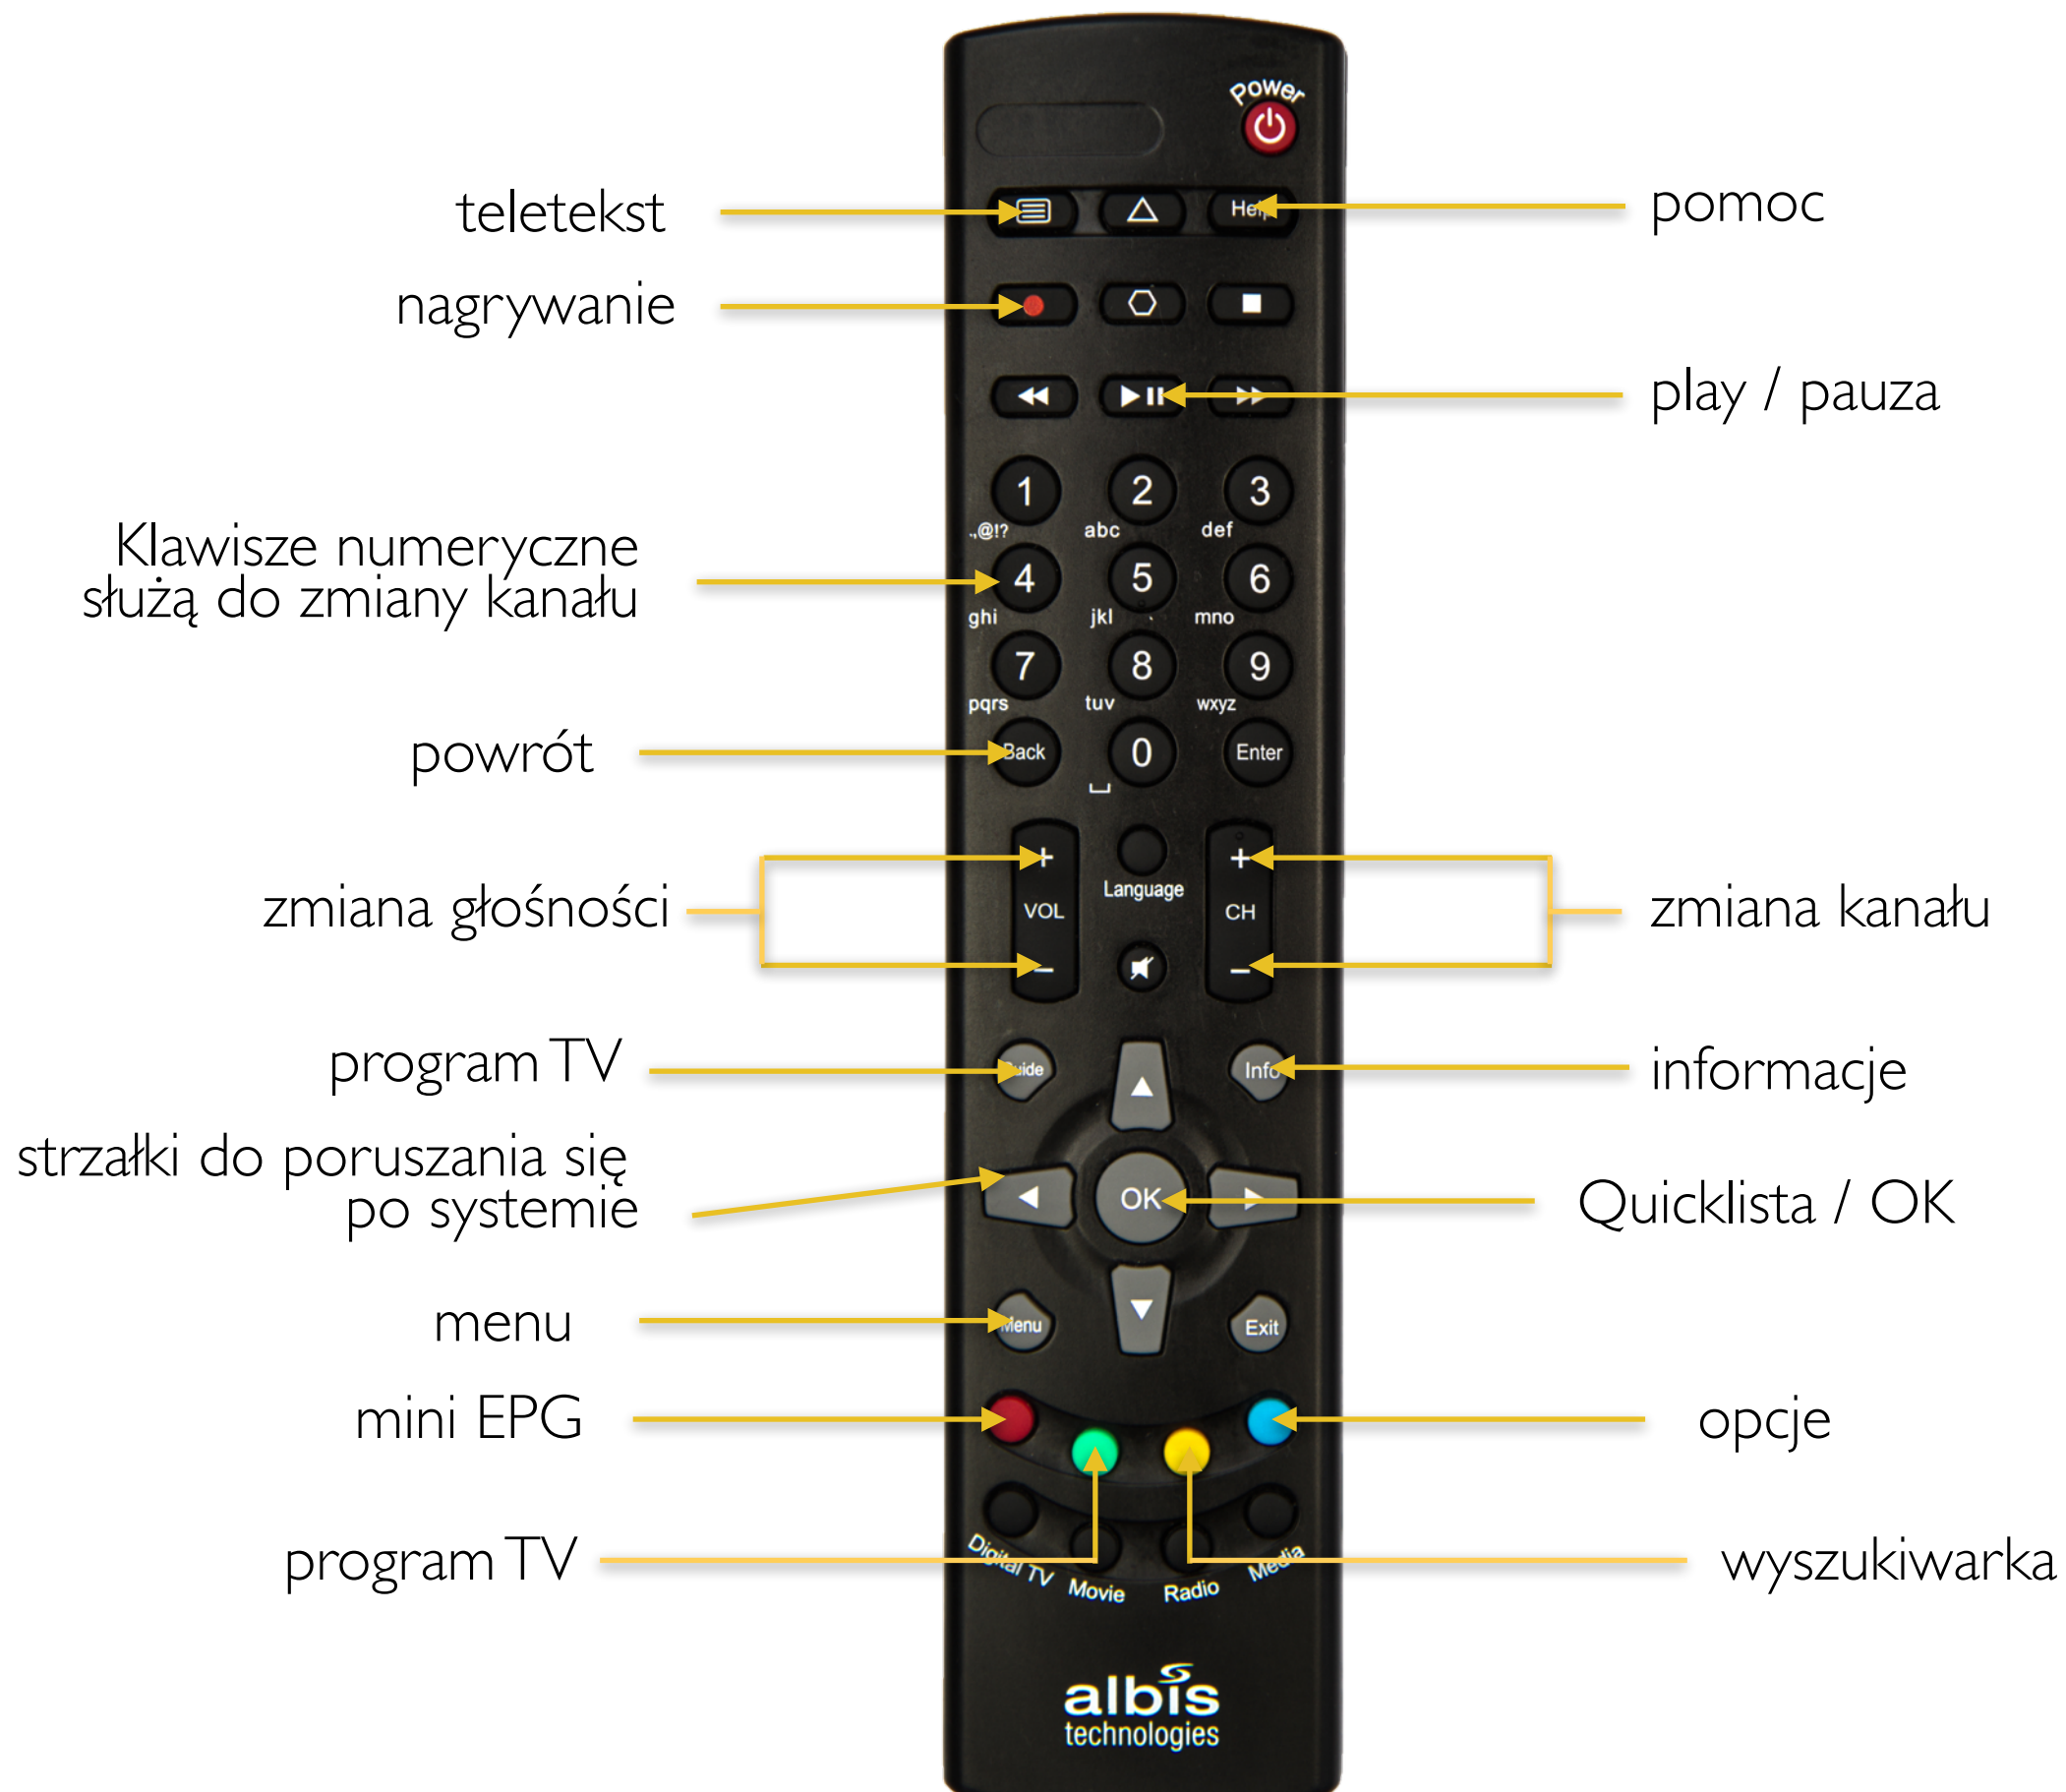

2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

Podczas pierwszego uruchomienia dekodera użytkownik witany jest przez Kreatora. Kreator pomaga przeprowadzić wstępną konfigurację dekodera, zadając proste pytania. Kreator umożliwia ustawienie pierwszego profilu z kanałami. Więcej o Profilach przeczytać można w Rozdziale 3.




Obraz 2.1 Krok pierwszy kreatora - legenda pilota

W pierwszym kroku Kreator informuje użytkownika o funkcjach przycisków znajdujących się na pilocie.

Po zapoznaniu się z legendą pilota należy przejść do kolejnego ekranu wybierając „Dalej” na ekranie telewizora (zatwierdzając wybór przyciskiem **OK** na pilocie).

2. PIERWSZE URUCHOMIENIE

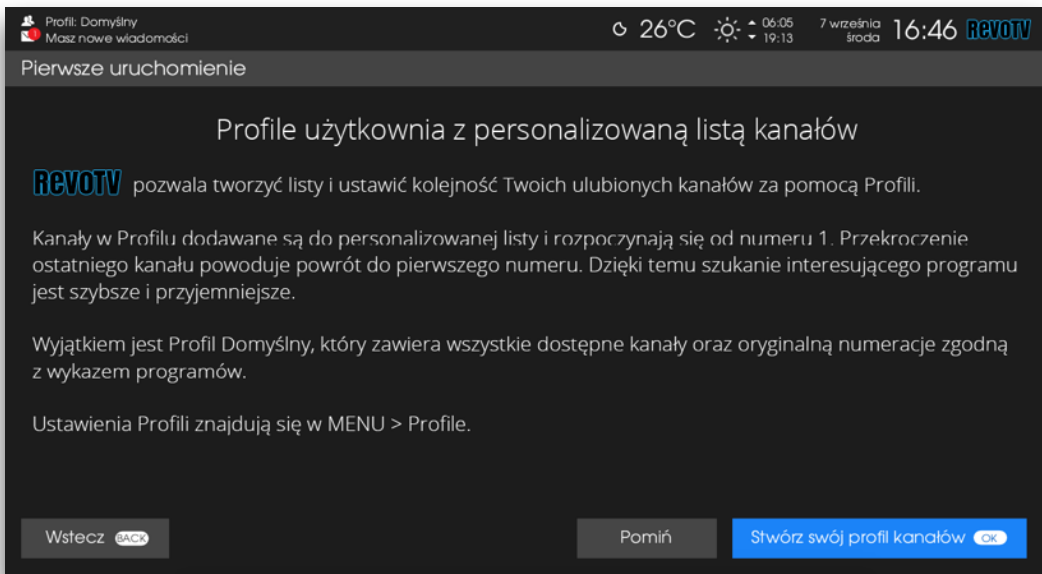

Obraz 2.2 Krok drugi kreatora - informacja o profilach

W drugim kroku Kreator informuje użytkownika o Profilach oraz opisuje ich zastosowanie.

Aby przejść dalej, użytkownik może wybrać „Stwórz swój profil kanałów” aby od razu utworzyć pierwszy profil (informacje o tworzeniu profilu znajdują się w Rozdziale 3) lub pominąć ten krok wybierając „Pomiń” i zatwierdzając wybraną opcję przyciskiem **OK** na pilocie.

Zachęcamy do stworzenia pierwszego osobistego profilu od razu - dzięki temu łatwiej będzie odnaleźć swoje ulubione kanały. Jeśli ten krok zostanie pominięty, dostępne będą tylko profile zdefiniowane przez Operatora.

Profile użytkownika można również stworzyć później, korzystając z Menu > Profile.




Obraz 2.3 Krok trzeci kreatora

Jeśli użytkownik wybierze *Pomiń*, kreator przejdzie do kolejnego i zarazem ostatniego kroku. Jeśli użytkownik wybierze *Stwórz swój profil* to rozpocznie się proces kreowania profilu (patrz rozdział 3.1).

W ostatnim kroku należy wybrać „Rozpocznij” i zatwierdzić przyciskiem **OK** na pilocie by rozpocząć korzystanie z RevoTV.

Za pomocą opcji „Wstecz” można powrócić do poprzedniego kroku Kreatora.

3. PROFILE 3.1. Tworzenie Profilu

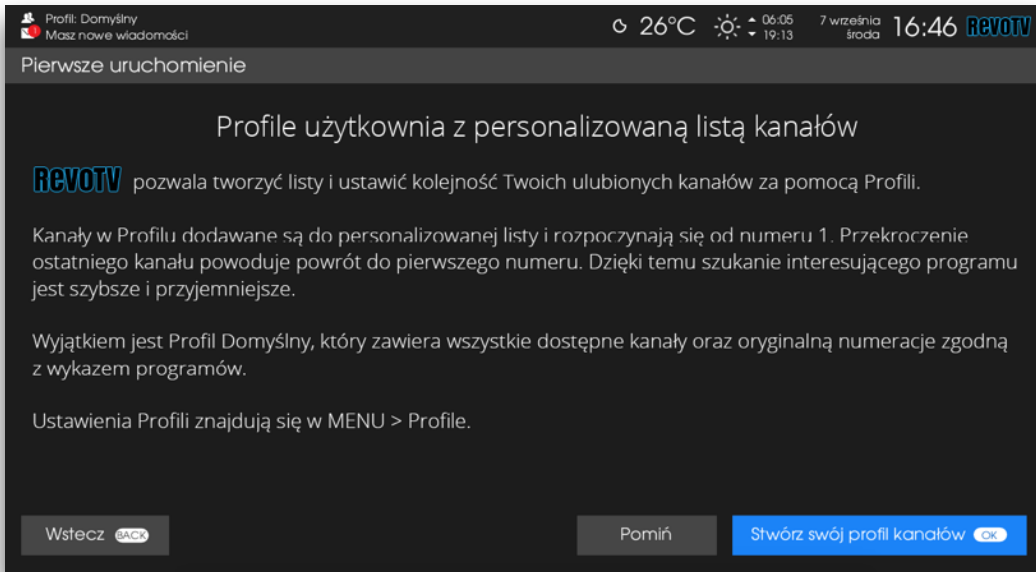


Obraz 3.1. Tworzenie nowego profilu z Kreatora

Jeśli jednak tworzenie profilu zostało pominięte, można użyć Menu > Profile i z tego miejsca stworzyć pierwszy i kolejne profile.

Aby utworzyć nowy profil należy za pomocą strzałek na pilocie wybrać wolne miejsce na liście profili z napisem „Dodaj nowy profil”, a następnie zatwierdzić przyciskem **OK** na pilocie. Zostanie uruchomiony asystent tworzenia profilu.

Można także w widoku Menu Profile nacisnąć niebieski przycisk na pilocie i wybrać „Utwórz nowy profil” z menu Opcje.

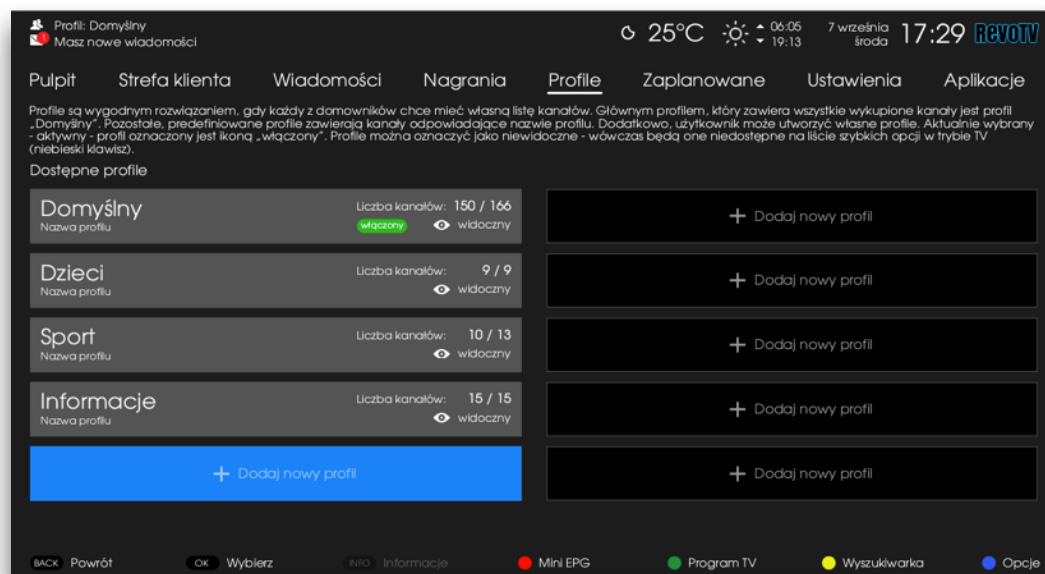


Obraz 3.2. Tworzenie nowego profilu z Menu Profile

Profile Domyślny, Dzieci, Sport oraz Informacje są predefiniowane, zawsze dostępne i nie można ich usunąć ani modyfikować.

Użytkownik może stworzyć aż 6 własnych Profili.

Pierwszy profil użytkownik może stworzyć już podczas pierwszego uruchomienia dekodera, z pomocą Kreatora.

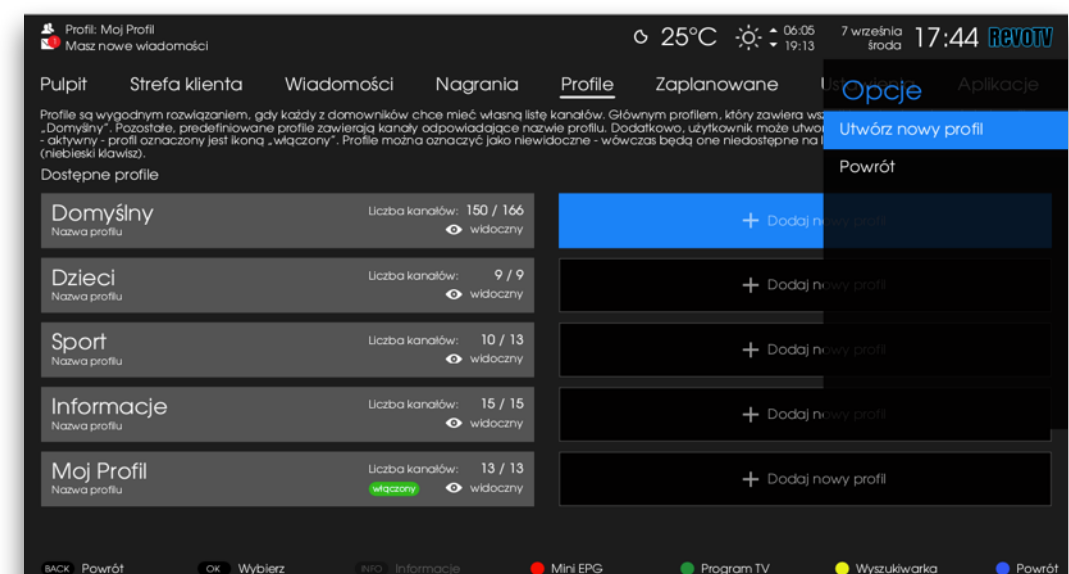

Obraz 3.3. Tworzenie nowego profilu z Menu Profile za pomocą Opcji

3. PROFILE > 3.1. Tworzenie Profilu



Obraz 3.4. Asystent tworzenia profilu - Krok 1

W pierwszym kroku asystent tworzenia profilu poprosi o podanie nazwy dla nowego profilu.

Nazwę należy wprowadzić za pomocą wirtualnej klawiatury, po której poruszać się można za pomocą strzałek na pilocie oraz przycisku **OK**.

Po wprowadzeniu nazwy, należy przejść do kolejnego kroku wybierając „Dalej” i zatwierdzając wybór przyciskiem **OK** na pilocie.

Jeśli z jakiegoś powodu użytkownik chce przerwać tworzenie profilu, należy wybrać „Anuluj” i zatwierdzić wybór przyciskiem **OK**.



Obraz 3.5. Asystent tworzenia profilu - Krok 2

W drugim kroku asystent tworzenia profilu poprosi o wybranie kanałów, które mają należeć do profilu. Na liście kanałów należy zaznaczyć za pomocą strzałek pilota te, które chcemy umieścić w nowo-tworzonym profilu i zatwierdzić przyciskiem **OK** na pilocie.

Wybrane kanały oznaczone są zielonym znaczkiem **✓**.

Kanały oznaczone ikoną **i** to kanały, które nie zostały wykupione przez użytkownika i nie można ich dodać do profilu.

Użytkownik może użyć opcji „Zaznacz wszystkie” aby dodać wszystkie kanały do profilu.

Aby zatwierdzić wybór kanałów i przejść do kolejnego kroku należy za pomocą strzałek na pilocie przejść o opcji „Dalej” i zatwierdzić ją przyciskiem **OK**.

3. PROFILE > 3.1. Tworzenie Profilu




Obraz 3.6. Asystent tworzenia profilu - Krok 3

Krok trzeci to sortowanie wybranych kanałów. Użytkownik wybiera kanał, którego pozycję chce zmienić i zatwierdza wybór klawiszem OK na pilocie. Wybrany kanał zostaje podświetlony na niebiesko i przechodzi w tryb sortowania, o czym powiadamia ikona ze strzałkami wyświetlona obok nazwy kanału.

W trybie sortowania użytkownik przenosi kanał na żądane miejsce za pomocą strzałek na pilocie. Gdy kanał znajdzie się na właściwej pozycji, należy zatwierdzić jego nowe położenie przyciskiem **OK** na pilocie.

Aby przejść do kolejnego kroku - zakończyć tworzenie profilu, należy za pomocą strzałek na pilocie wybrać opcję „Zakończ” i zatwierdzić wybór przyciskiem **OK**.

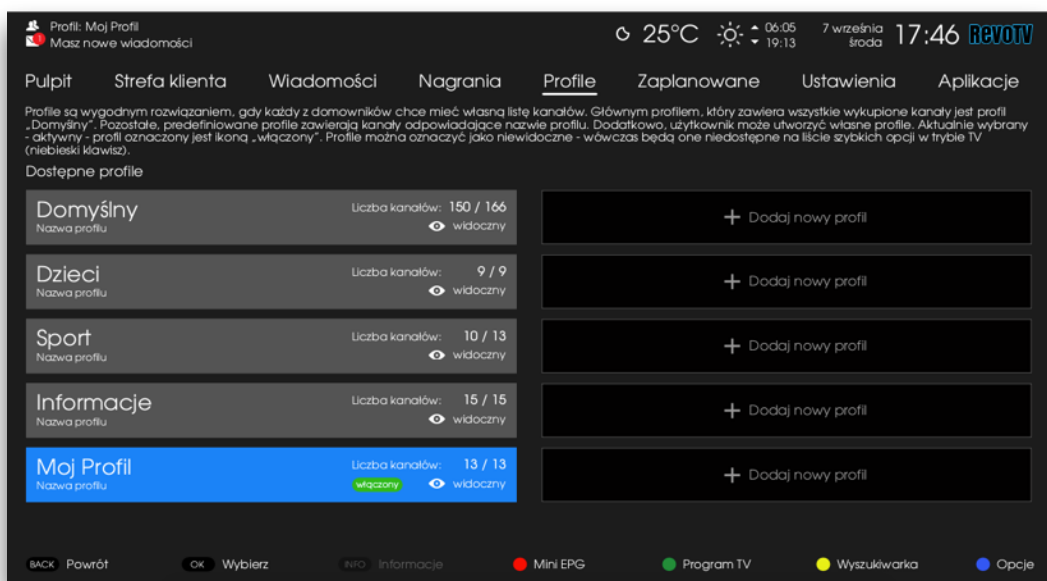


Obraz 3.7. Menu > Profile, lista profili

Nowo utworzony profil pojawi się na liście w Menu > Profile i zostanie automatycznie włączony.

Domyślnie nowo utworzony Profil jest widoczny - oznacza to, że zostanie umieszczony na liście profili dostępnej w Opcjach widoku TV. Aby zmienić widoczność wybranego profilu, należy nacisnąć **●** na pilocie i wybrać funkcję „Ukryj profil” lub „Pokaż profil” (w zależności od jego stanu).

Aby dokonać zmian lub usunąć stworzony profil, należy w Menu > Profile wybrać żądany Profil i nacisnąć **●** na pilocie, by wyświetlić opcje dostępne dla danego Profilu.

3. PROFILE > 3.2. Usuwanie Profilu

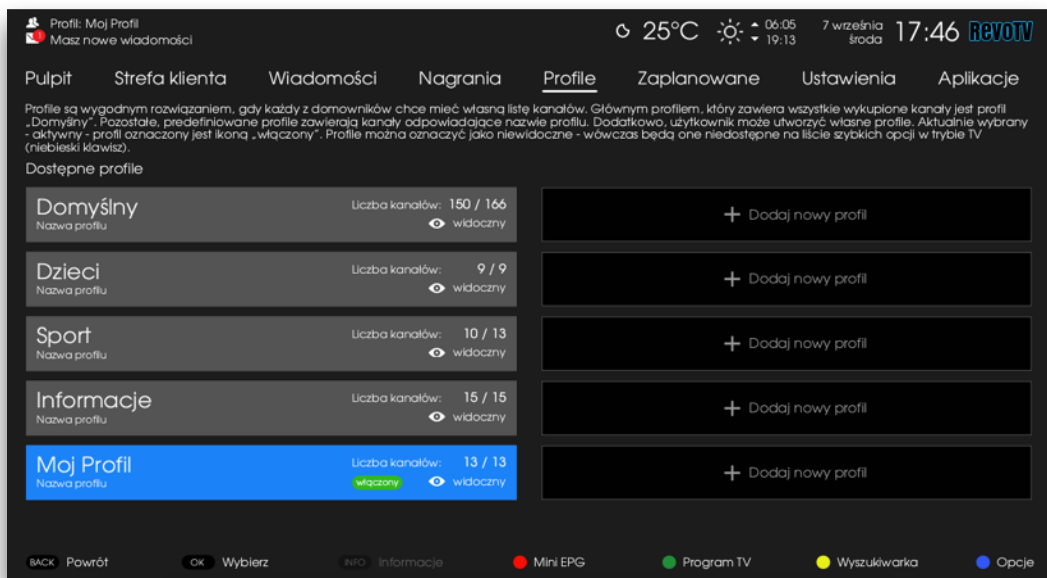


Obraz 3.8. Menu > Profile, lista profili

Aby usunąć wybrany profil, należy wejść w Menu > Profile, wybrać żądany profil, a następnie nacisnąć **●** na pilocie, by wyświetlić opcje dla wybranego profilu. Z menu należy wybrać „Usuń profil” i postępować zgodnie z poleceniami na ekranie.

Profile predefiniowane (Domyślny, Dzieci, Sport oraz Informacje) nie mogą zostać usunięte.

Usunięty profil nie może zostać przywrócony.


3. PROFILE > 3.3. Edycja Profilu

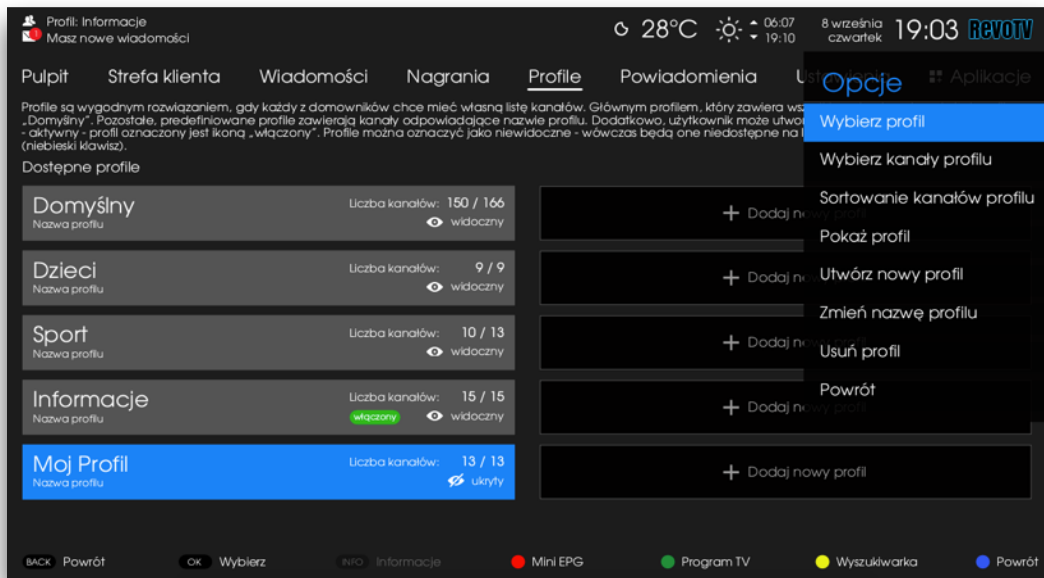

Obraz 3.9. Edycja właściwości profilu

Aby edytować właściwości profilu, należy wybrać go z listy profili w widoku Menu > Profile, a następnie nacisnąć **OK** na pilocie, by wyświetlić *Opcje*.

RevoTV pozwala na edycję nazwy profilu, wybranych kanałów, układu kanałów (sortowanie), widoczności profilu oraz na jego usunięcie.

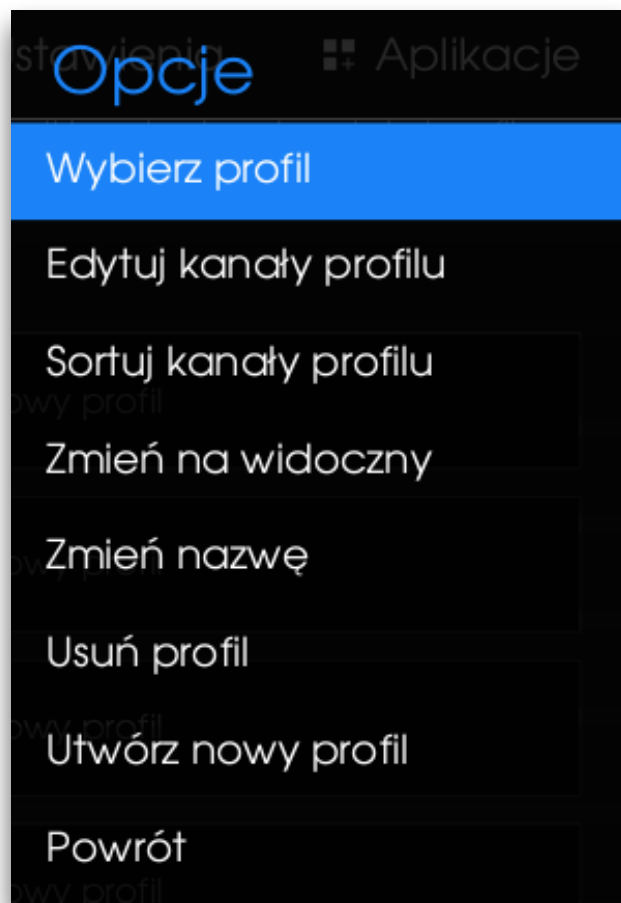


Obraz 3.10. Profile - Menu Opcje
- Edycja właściwości profilu

W menu *Opcje* znajdują się pozycje pozwalające na edycję właściwości wybranego profilu:

- **Edytuj kanały profilu** - pozwala na dodanie / usunięcie kanałów z profilu.
- **Sortuj kanały profilu** - pozwala na zmianę kolejności kanałów w profilu.
- **Zmień na widoczny** - pozwala zmienić status profilu na widoczny, co oznacza, że będzie on widoczny w Menu Opcje w widoku Telewizji. Jeśli profil jest widoczny, w menu pojawi się opcja **Zmień na ukryty**, która działa analogicznie.
- **Zmień nazwę** - pozwala na zmianę nazwy profilu.


Aby dokonać zmiany jednego z powyższych atrybutów należy wybrać żądaną opcję z Menu Opcję i zatwierdzić przyciskiem **OK** na pilocie, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

3. PROFILE > 3.4. Przełączanie Profilu

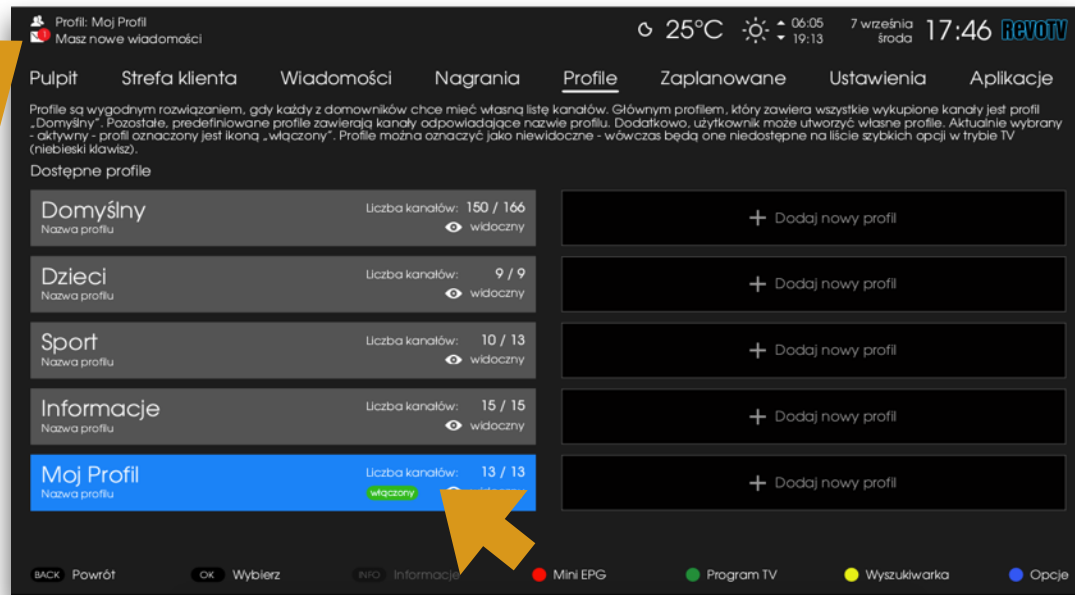

Obraz 3.11. Aktualnie wybrany profil

Informacja o aktualnie wybranym Profilu znajduje się w lewym górnym rogu ekranu oraz w Menu > Profile (wybrany profil oznaczony jest zieloną ikoną „włączony”)

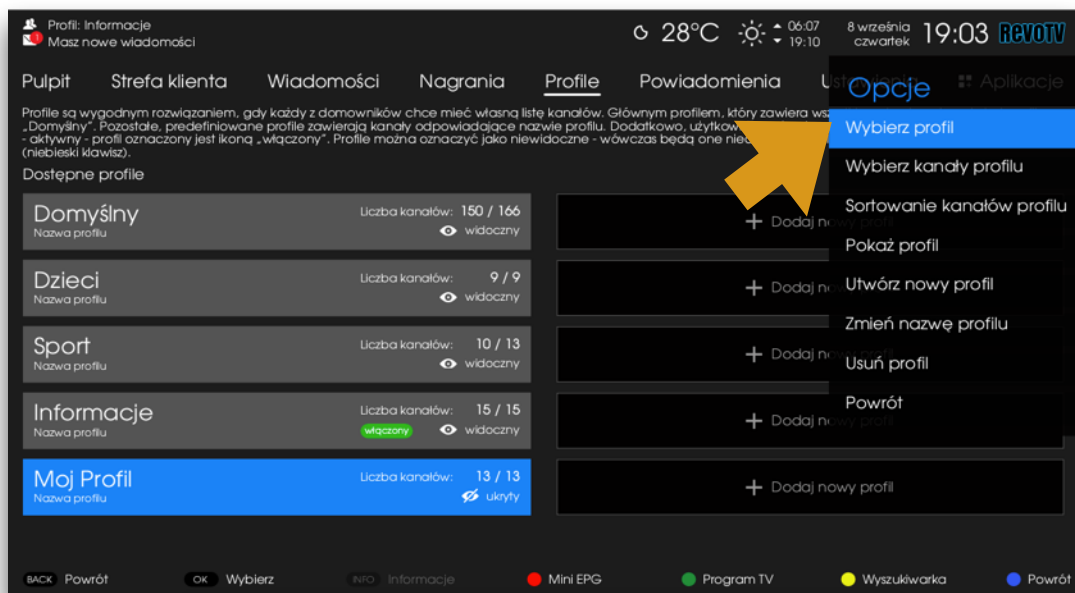


Obraz 3.12. Włączanie wybranego profilu

Aby włączyć żądany profil należy wybrać go, za pomocą strzałek na pilocie, z listy Profili w widoku Menu > Profile, a następnie zatwierdzić przyciskiem **OK** lub nacisnąć **●** by wyświetlić *Opcje*.

Następnie należy wybrać opcję „Wybierz profil” z menu bocznego i zatwierdzić przyciskiem **OK** na pilocie.

4. WYBÓR KANAŁU > 4.1. Micro EPG

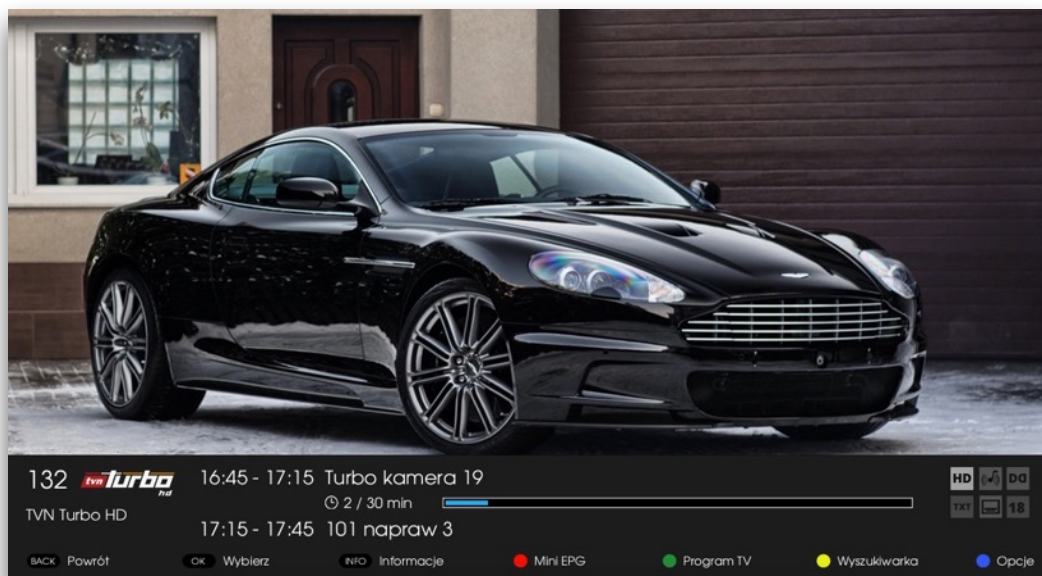

Obraz 4.1 Micro EPG

Zmiany kanału dokonać można za pomocą przycisków dedykowanych na pilocie

Micro EPG to informacja wyświetlana podczas zmiany kanałów. W RevoTV poza nazwą i numerem kanału użytkownik będzie miał możliwość zobaczyć wszystkie istotne informacje dotyczące aktualnie wyświetlanego programu na danym kanale.


Jeśli użytkownik użyje strzałek prawo / lewo na pilocie, może natychmiast zobaczyć jaka będzie kolejna odtwarzana pozycja na wybranym kanale. Strzałki góra / dół pozwolą na zmianę kanału.

Micro EPG wyświetlane jest przez kilka sekund. Jeśli użytkownik chce przyspieszyć ukrycie widoku, może nacisnąć przycisk **BACK** na pilocie.

Z Micro EPG można przejść do bardziej rozbudowanych widoków:

- INFO** informacje na temat aktualnie nadawanego programu
- OK** QuickLista - „szybkodostępna” lista kanałów ze skróconą informacją na temat aktualnie nadawanych programów
- Mini EPG - rozszerzony widok Micro EPG
- Program TV - szczegółowe informacje na temat programu na wszystkich kanałach w aktywnym profilu
- Wyszukiwarka - pozwala na wyszukanie programów i ich emisji na podstawie podanych nazw, tytułów czy aktorów.
- Opcje - boczne menu zawierające funkcje kontekstowe dla aktualnie oglądanego programu oraz inne przydatne opcje podczas oglądania telewizji.

4. WYBÓR KANAŁU > 4.2. Mini EPG

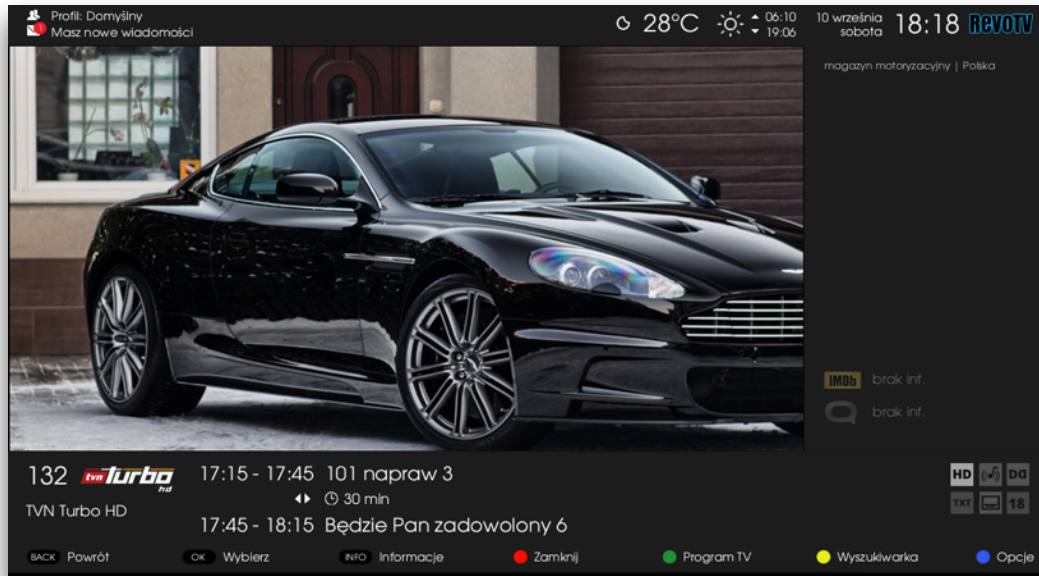

Obraz 4.2 Mini EPG

Aby uruchomić Mini EPG należy nacisnąć ● na pilocie.


Mini EPG to informacje dotyczące programu na danym kanale. Widok jest analogiczny do Micro EPG (szczegóły w rozdziale 4.1. Micro EPG), ale zawiera więcej informacji zarówno na temat programu (w panelu po prawej umieszczono opis wybranego programu, a także oceny z IMDB czy TMDB) Górna belka zawiera informacje o aktualnie wybranym profilu, otrzymanych (nieprzeczytanych) wiadomościach, a także pogodzie, wschodzie słońca czy też dacie i godzinie.

Jeśli użytkownik użyje strzałek prawo / lewo na pilocie, może natychmiast zobaczyć jaka będzie kolejna odtwarzana pozycja na wybranym kanale. Strzałki góra / dół pozwolą na zmianę kanału.

W Mini EPG możemy użyć następujących przycisków na pilocie:

- BACK** powraca do poprzednio oglądanego widoku
- INFO** informacje na temat aktualnie nadawanego programu
- OK** QuickLista - „szybkodostępna” lista kanałów ze skróconą informacją na temat aktualnie nadawanych programów
- zamyka Mini EPG
- Program TV - szczegółowe informacje na temat programu na wszystkich kanałach w aktywnym profilu
- Wyszukiwarka - pozwala na wyszukanie programów i ich emisji na podstawie podanych nazw, tytułów czy aktorów.
- Opcje - boczne menu zawierające funkcje kontekstowe dla aktualnie oglądanego programu oraz inne przydatne opcje podczas oglądania telewizji.

4. WYBÓR KANAŁU > 4.3. Quicklista

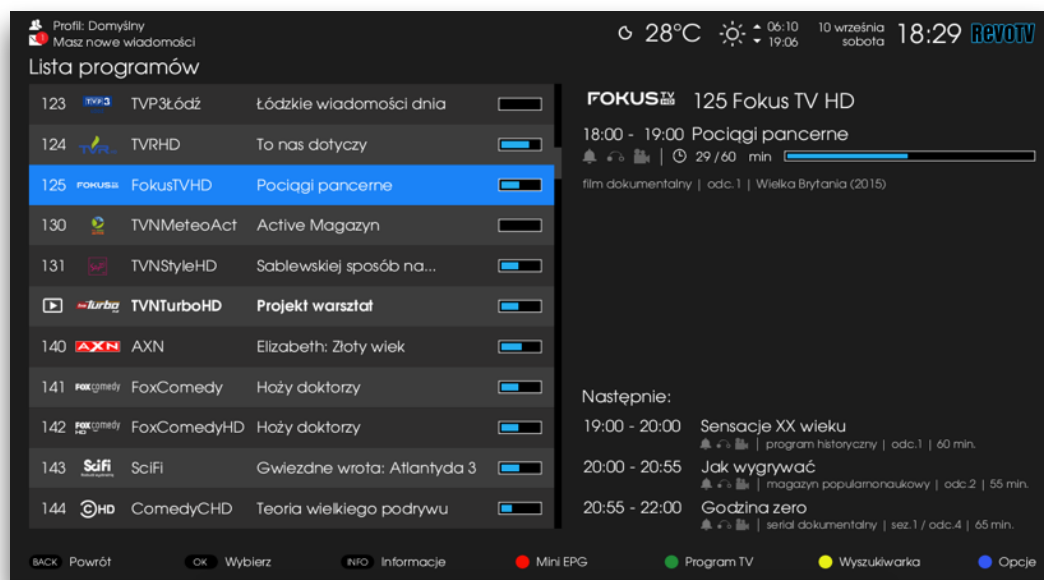




Obraz 4.3. Quicklista

Aby uruchomić Quicklistę należy nacisnąć **OK** na pilocie.





Quicklista (Szybka lista) to lista kanałów wraz z informacją o aktualnie nadawanym programie i paskiem postępu.

Po liście należy poruszać się za pomocą strzałek na pilocie. Pozycja na liście zaznaczona **pogrubioną** czcionką to pozycja aktualnie włączona w tv (ta, która jest obecnie widoczna w tle). Jeśli użytkownik wybierze daną pozycję (niebieskie podświetlenie) i zatwierdzi przyciskiem **OK** na pilocie - wybrany kanał zostanie przełączony, a Quicklista schowana.


Po prawej stronie wyświetlane są szczegóły dotyczące programu odtwarzanego na aktualnie podświetlonym kanale: opis programu, czas trwania, pasek postępu oraz ikony zdarzeń    informujące o (od lewej) ustawionym przypomnieniu, ustawionym auto-przełączeniu i zaplanowanym nagrywaniu.

Na dole pojawia się informacja o następnie nadawanych programach.

W Quickliście możemy użyć następujących przycisków na pilocie:

- INFO** informacje na temat aktualnie wybranego programu
- OK** zamyka widok Quicklisty, powraca do poprzedniego widoku
-  Mini EPG - szczegóły w rozdziale 4.2. Mini EPG
-  Program TV - szczegółowe informacje na temat programu na wszystkich kanałach w aktywnym profilu
-  Wyszukiwarka - pozwala na wyszukanie programów i ich emisji na podstawie podanych nazw, tytułów czy aktorów.
-  Opcje - boczne menu zawierające funkcje kontekstowe dla aktualnie oglądanego programu oraz inne przydatne opcje podczas oglądania telewizji.

4. WYBÓR KANAŁU ➤ 4.4. Program TV

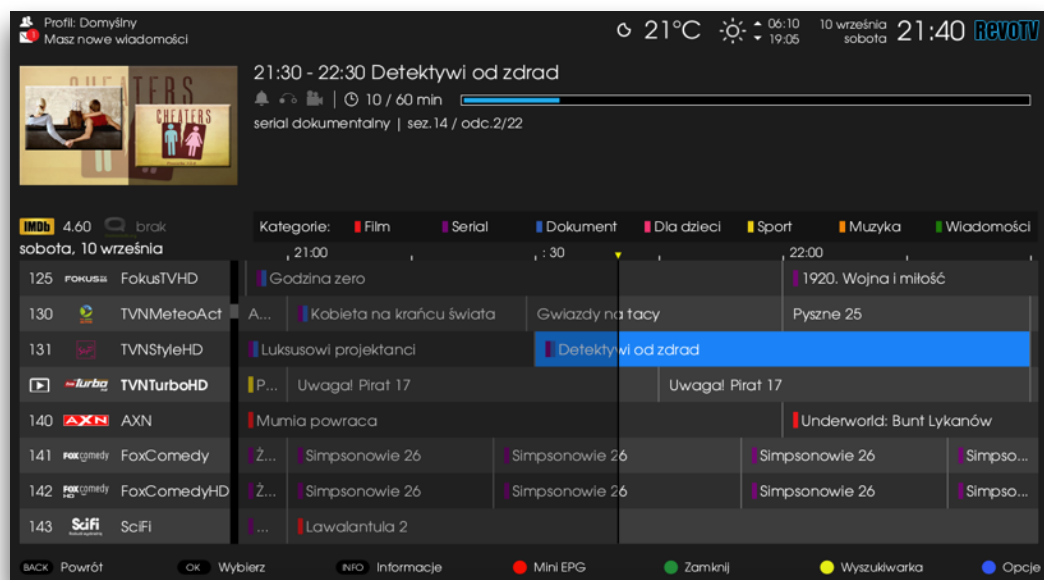

Obraz 4.4. Program TV

Aby uruchomić ProgramTV należy nacisnąć ● na pilocie.

ProgramTV to rozkład programów na wszystkich kanałach w aktywnym profilu.




W dolnej części ekranu znajduje się oś czasu przedstawiająca listę kanałów wraz z planem programów w danym czasie. Aktualnie wybrany kanał wyróżniony jest **pogrubioną** czcionką. Za pomocą strzałek na pilocie użytkownik może wybrać interesujący program na osi czasu, by zobaczyć jego szczegóły w górnej części ekranu. Wybrany program podświetlony jest kolorem niebieskim.

Dla podświetlonego programu dostępne są opcje, ukryte w bocznym menu. Aby je wyświetlić należy nacisnąć ● na pilocie (więcej informacji na następnej stronie).


Jeśli wybrany program akurat trwa, naciśnięcie przycisku **OK** na pilocie spowoduje natychmiastowe przełączenie na dany program. Jeśli wybrany program jest w przyszłości / przeszłości, naciśnięcie przycisku **OK** spowoduje przełączenie na dany kanał.

Programy, które już się zakończyły są dodatkowo przyciemnione, aktualnie trwający program oznaczony jest żółtą strzałką i pionową czarną linią.

Informacje szczegółowe na górze ekranu zawierają czas trwania programu, grafikę (jeśli jest dostępna w bazie danych), pasek postępu, informacje o programie (kategoria, kraj pochodzenia itp), a także ikony informujące o zaplanowanych zdarzeniach dla wybranego programu:

-  ustawione powiadomienie
-  ustawione auto-przełączenie
-  zaplanowane nagrywanie

4. WYBÓR KANAŁU ➤ 4.4. Program TV

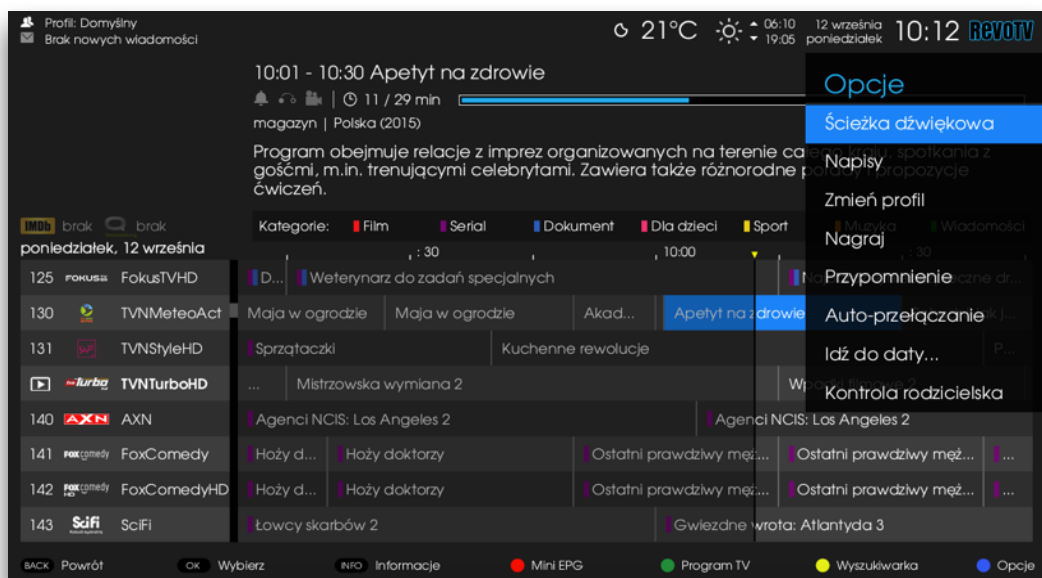

Obraz 4.5. Program TV - Opcje


Opcje w Programie TV zawierają szereg funkcji zarówno kontekstowych jak i ogólnych:

- **Ścieżka dźwiękowa** - pozwala na wybór ścieżki dźwiękowej dla wybranego programu
- **Napisy** - pozwala na wybór napisów dla wybranego programu
- **Zmień profil** - pozwala na zmianę profilu (i przeładowanie listy kanałów)
- **Nagraj** - pozwala na nagranie / zaplanowanie nagrania dla wybranego programu
- **Przypomnienie** - pozwala ustawić przypomnienie dla wybranego programu
- **Auto-przełączenie** - pozwala ustawić auto-przełączenie dla wybranego programu
- **Idź do daty ...** - pozwala przeskoczyć do konkretnej daty na osi czasu, by zobaczyć np. Program TV na weekend.
- **Kontrola rodzicielska** - pozwala na szybki dostęp do włączania lub wyłączania kontroli rodzicielskiej (a tym samym zablokowanych kanałów)

Aby użyć jednej z wymienionych funkcji należy przejść do niej strzałkami na pilocie, a następnie zatwierdzić przyciskiem **OK** .

5. MENU > 5.1. Pulpit

Naciśnięcie przycisku MENU na pilocie powoduje otwarcie widoku menu RevoTV. Domyślnym ekranem jest Pulpit. Aby przejść do pozostałych zakładek należy użyć strzałek na pilocie, a następnie zatwierdzić swój wybór przyciskiem **OK**.

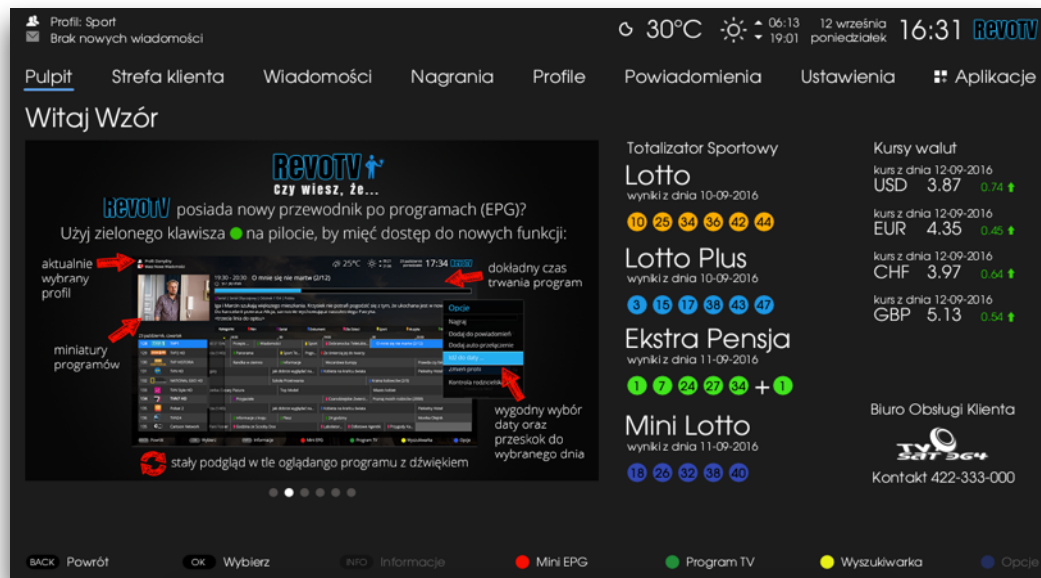

Pulpit zawiera informacje w formie slajdów, dostarczone przez Operatora, najnowsze wyniki gier Totalizatora Sportowego, aktualne kursy walut oraz informację o Operatorze.


Slajdy wyświetlane są czasowo i zmieniają się automatycznie.

Obraz 5.1. Menu > Pulpit

5. MENU > 5.2. Strefa Klienta > 5.2.1. Moje usługi

Strefa Klienta to informacje dotyczące usług, pakietów i płatności dla Abonenta.

Strefa Klienta zawiera podmenu z trzema zakładkami: *Moje usługi*, które są domyślnym widokiem; *Zamów pakiety TV*, oraz *Płatności*.

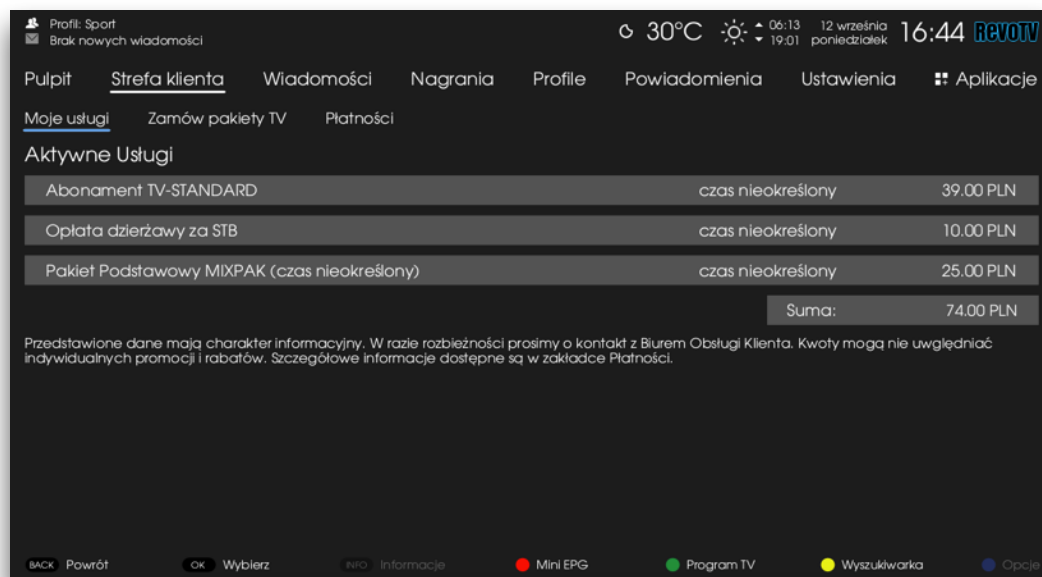

Usługa	Czas trwania	Cena
Abonament TV-STANDARD	czas nieokreślony	39.00 PLN
Opłata dzierżawy za STB	czas nieokreślony	10.00 PLN
Pakiet Podstawowy MIXPAK (czas nieokreślony)	czas nieokreślony	25.00 PLN
Suma:		74.00 PLN


Przedstawione dane mają charakter informacyjny. W razie rozbieżności prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Kwoty mogą nie uwzględniać indywidualnych promocji i rabatów. Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Płatności.

Zakładka „Moje usługi” jest kompletnym zestawieniem zamówionych usług, wraz z czasem trwania umowy oraz ceną.

Obraz 5.2. Menu > Strefa Klienta > Moje usługi

5. MENU > 5.2. Strefa Klienta > 5.2.2. Zamów Pakiety


Zamów Pakiety to sekcja, gdzie można zamówić dodatkowe usługi TV, dodatkowe lub promocyjne pakiety.

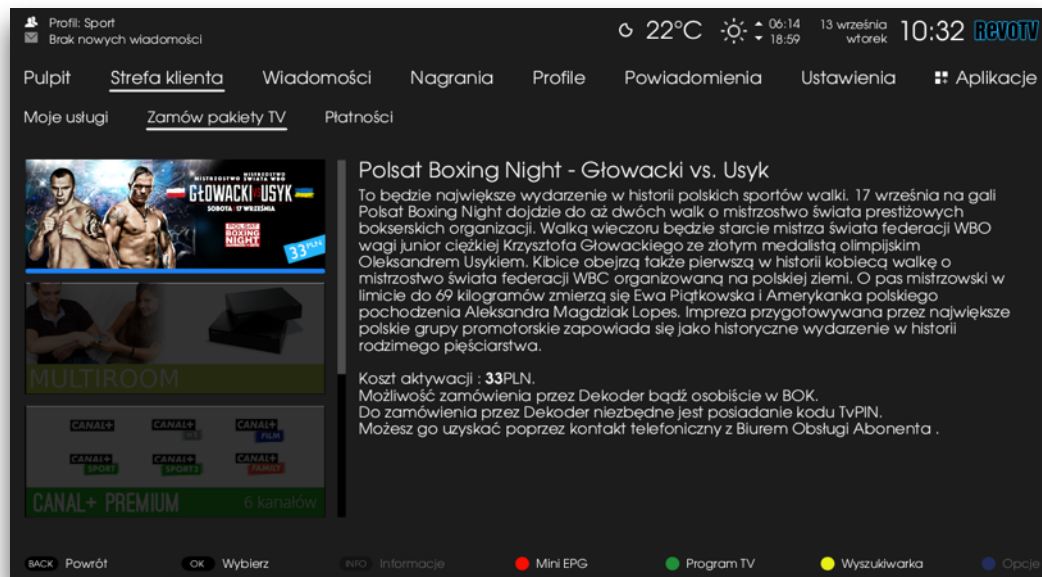

Obraz 5.3. Menu > Strefa Klienta > Zamów pakiety

Po lewej stronie znajduje się lista dostępnych pakietów. Za pomocą strzałek na pilocie można przemieszczać się po liście i wybrać interesujący pakiet. Po wybraniu (podświetleniu) żądanego pakietu, po prawej stronie ekranu wyświetlone zostaną szczegóły oferty wraz z ceną.

Jeśli użytkownik chce zamówić wybrany pakiet, musi zatwierdzić wybór przyciskiem **OK** na pilocie.

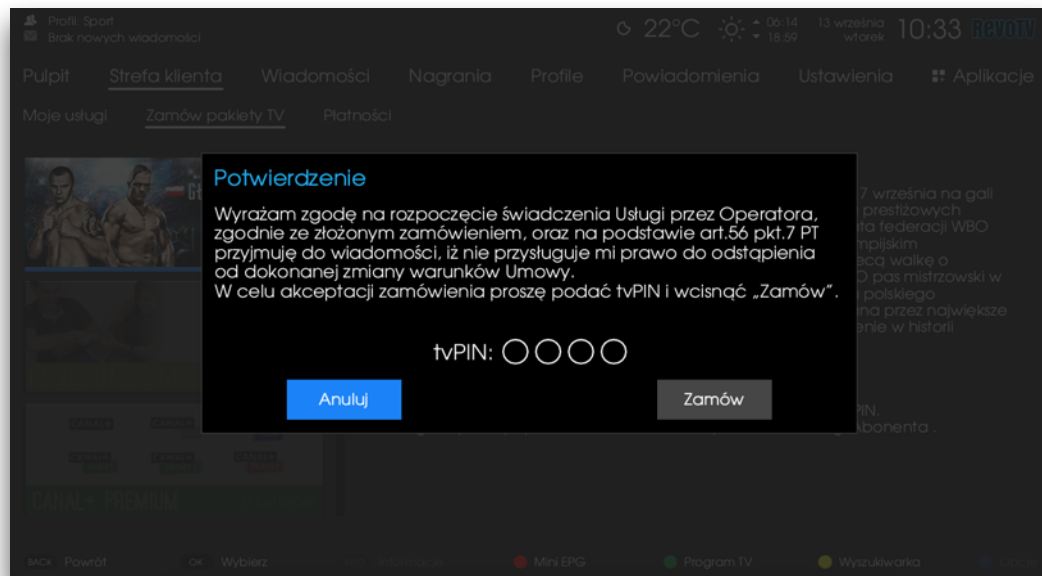


Obraz 5.4. Zamawianie pakietów - potwierdzenie tvPinem

Po zatwierdzeniu wyboru przyciskiem **OK** na pilocie, system prosi o potwierdzenie zamówienia. W tym celu należy podać tvPIN.

tvPIN dostarczany jest wraz z umową o świadczenie usług z Operatorem. Jeśli tvPIN został zmieniony za pomocą ustawień (więcej w rozdziale 5.7.2.3. tvPIN) i nie został zapamiętany, należy skontaktować się Biurem Obsługi Klienta.

5. MENU > 5.2. Strefa Klienta > 5.2.3. Płatności


Widok płatności pozwala na zweryfikowanie statusu konta Abonenta. Informacje wyświetlane w tym widoku mają charakter informacyjny, wszelkie niezgodności lub zmiany należy wyjaśniać z Biurem Obsługi Klienta.

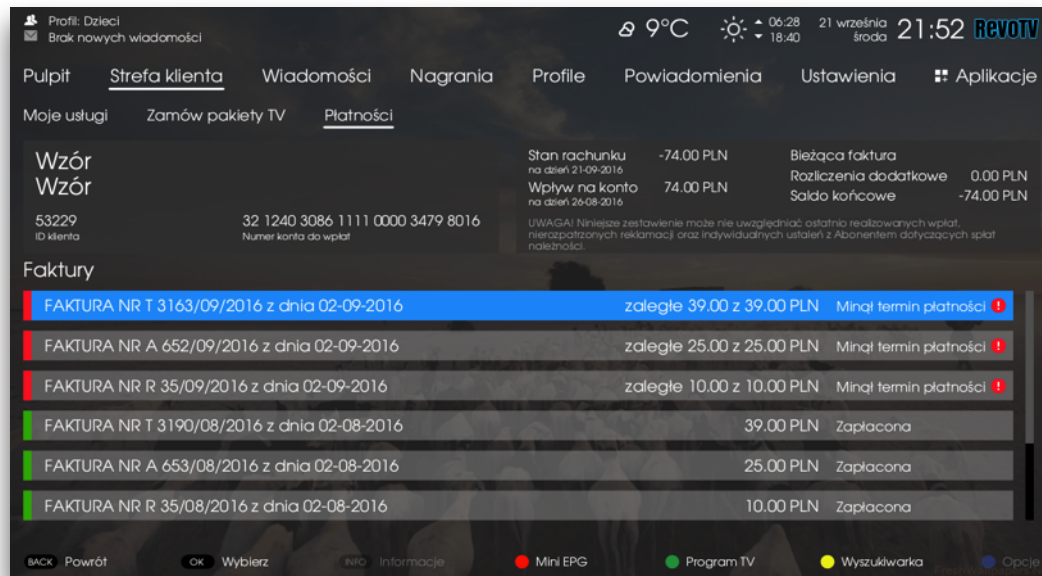

W górnej części ekranu znajduje się podsumowanie oraz aktualny status konta (saldo).

Dolna część ekranu to lista ostatnich faktur. System przechowuje 12 ostatnich dokumentów. Aby obejrzeć szczegóły faktury należy za pomocą strzałek na pilocie wybrać interesujący dokument i zatwierdzić wybór przyciskiem **OK**.

Obraz 5.5 Menu > Strefa Klienta > Płatności

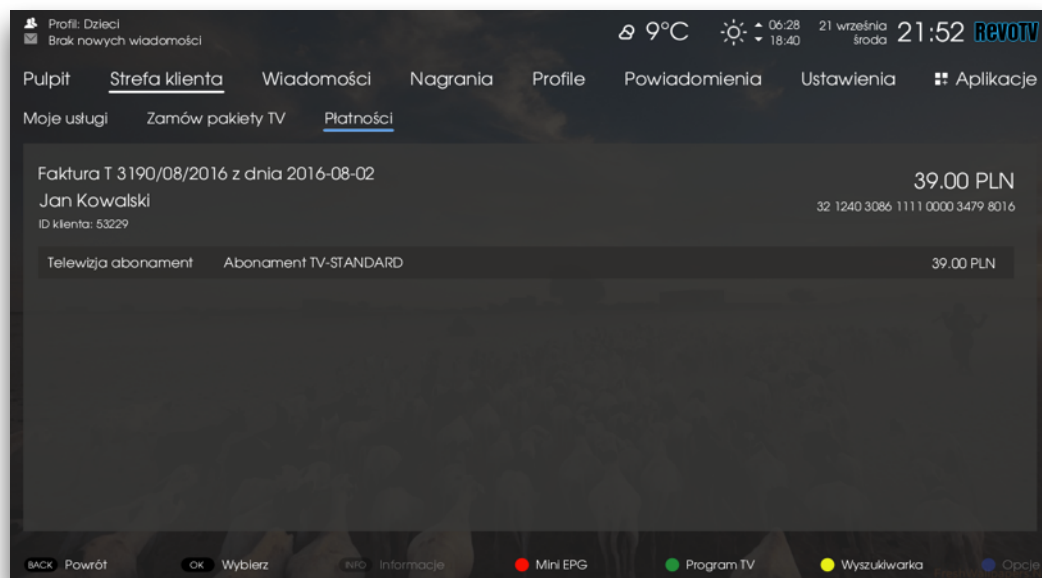

Aby zamknąć widok pojedynczej faktury należy nacisnąć przycisk **BACK** na pilocie - wówczas RevoTV powróci do poprzedniego ekranu, lub wybrać za pomocą strzałek na pilocie inną pozycję z Menu.

Można także zamknąć widok Menu i wrócić do trybu telewizji.

Obraz 5.6. Płatności - widok faktury

5. MENU > 5.3. Wiadomości

W RevoTV jest możliwość wyświetlenia wiadomości wysyłanych przez Operatora. Liczba nowych - nieprzeczytanych wiadomości wyświetlana jest na górze ekranu. Lista wszystkich wiadomości dostępna jest w Menu.



Obraz 5.7 Menu > Wiadomości - lista wiadomości

W Menu > Wiadomości dostępna jest lista wiadomości. Każda z wiadomości zawiera status (przeczytana / nieprzeczytana), datę otrzymania oraz tytuł.

Aby odczytać wybraną (podświetloną) wiadomość należy nacisnąć przycisk **OK** na pilocie.

Naciśnięcie przycisku **●** na pilocie pozwoli na wyświetlenie Opcji dla wybranej (podświetlonej) wiadomości. Opcje pozwalają na odczytanie, usunięcie wiadomości oraz usunięcie wszystkich wiadomości.



Obraz 5.8. Menu > Wiadomości - widok wiadomości

Widok pojedynczej wiadomości zawiera datę, temat i treść wiadomości.

Aby zamknąć widok należy nacisnąć przycisk **BACK** na pilocie lub za pomocą strzałek przejść do innego miejsca w menu.

5. MENU > 5.4. Nagrania > 5.4.1. Nowe



Obraz 5.9. Menu > Nagrania > Nowe

Nowe nagrania to nagrania, które zostały zapisane (lub są w trakcie zapisu), ale nie zostały jeszcze obejrzane.

Gdy nagranie zostanie odtworzone po raz pierwszy, zostaje automatycznie usunięte z *Nowych*.

5. MENU > 5.4. Nagrania > 5.4.2. Nagrane



Obraz 5.10. Menu > Nagrania > Nagrane

Nagrane to dział, do którego trafiają pozycje, które zostały zapisane lub są trakcie zapisu.

W tym widoku znajdują się zarówno serie, jak i pojedyncze nagrania - wszystkie, które zostały zapisane na dysku.

5. MENU > 5.4. Nagrania > 5.4.3. Zaplanowane



Obraz 5.11. Menu > Nagrania > Zaplanowane

Zaplanowane nagrania to pozycje, które mają ustawione nagrywanie w przyszłości, ale proces nagrywania jeszcze się nie rozpoczął.

Nagrania z *Zaplanowanych* można usunąć, wówczas pozycja nie zostanie nagrana.

5. MENU > 5.4. Nagrania > 5.4.4. Serie



Obraz 5.12. Menu > Nagrania > Serie

W tym widoku użytkownik znajdzie wszystkie *Serie*. *Seria* może zawierać pojedyncze nagranie lub wiele nagrań / zaplanowanych nagrań.

Aby obejrzeć szczegóły serii należy wybrać za pomocą strzałek na pilocie interesującą pozycję, a następnie zatwierdzić przyciskiem **OK**.

Licznik *liczba nagrań* oznacza ilość nagranych pozycji i nie uwzględnia tych, które są zaplanowane w przyszłości.



Obraz 5.13. Menu > Nagrania > Serie - szczegóły serii


Widok szczegółowy dla serii nagrań zawiera opis nagrywanego programu, ilość nagrań, grafikę i wiele innych.

Po prawej stronie znajduje się lista nagrań (zarówno nagranych jak i zaplanowanych).

Pojedyncze nagranie można odtworzyć lub usunąć. Nagranie zaplanowane może zostać usunięte z listy. Opcje te znajdują się w menu *Opcje* dostępnym pod przyciskiem **●** na pilocie.

Nagrania w serii, które zostały zaplanowane, ale nie zostały jeszcze zapisane na dysku (są w przyszłości) oznaczone są szarą czcionką.

5. MENU > 5.4. Nagrania > 5.4.5. Nieokreślone

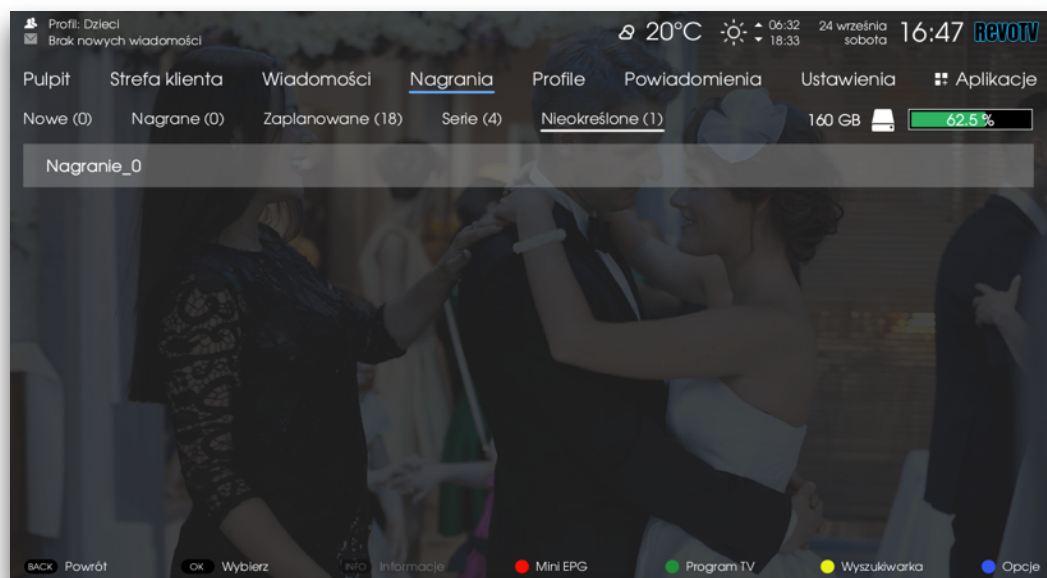


Obraz 5.14. Menu > Nagrania > Nieokreślone

Nagrania *Nieokreślone* to nagrania, które z jakiś powodów nie mogły zostać zapisane poprawnie ani agregowane do odpowiedniej kategorii. Często są to nagrania powstałe wskutek błędu wewnętrznego w systemie.

Nagrania można obejrzeć lub usunąć ręcznie za pomocą jednej z opcji w menu *Opcje* dostępnym pod przyciskiem ● na pilocie.


5. MENU > 5.5. Powiadomienia > 5.5.1 Przypomnienia

Przypomnienia to powiadomienia w formie wyskakującego okna, wyświetlane w RevoTV, tuż przed rozpoczęciem żądanego programu.

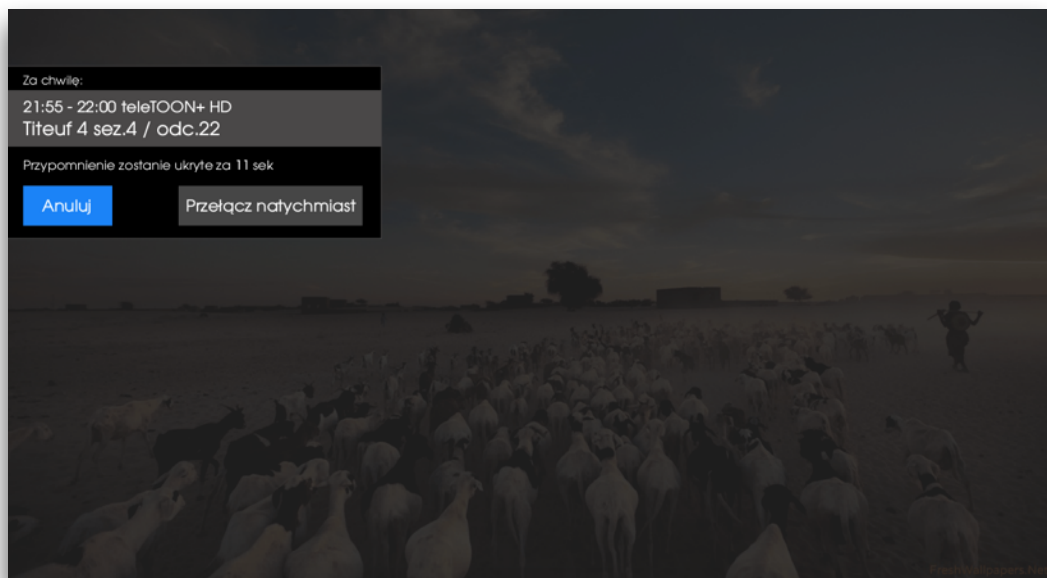

Obraz 5.15. Okno z przypomnieniem podczas oglądania TV

Okno z przypomnieniem wyświetlane jest po lewej stronie ekranu. Można je natychmiast ukryć, lub przejść do listy powiadomień. Można też poczekać, aż zostanie ukryte automatycznie.

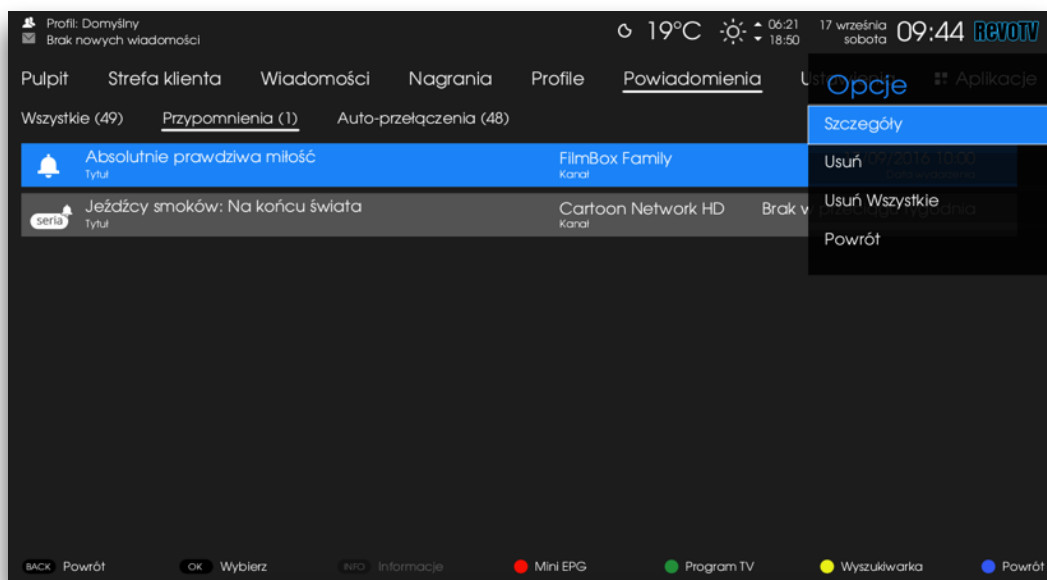


Obraz 5.16. Menu > Powiadomienia > Przypomnienia
Lista przypomnień

W Menu > Powiadomienia można znaleźć listę ze wszystkimi przypomnieniami. Przypomnienia, które już zostały wyświetlone, znikają z listy. W systemie przechowywane są zaplanowane powiadomienia dla:

- pojedynczych przypomnień
- serii przypomnień (na przykład dla serialu)


5. MENU > 5.5. Powiadomienia > 5.5.1 Przypomnienia

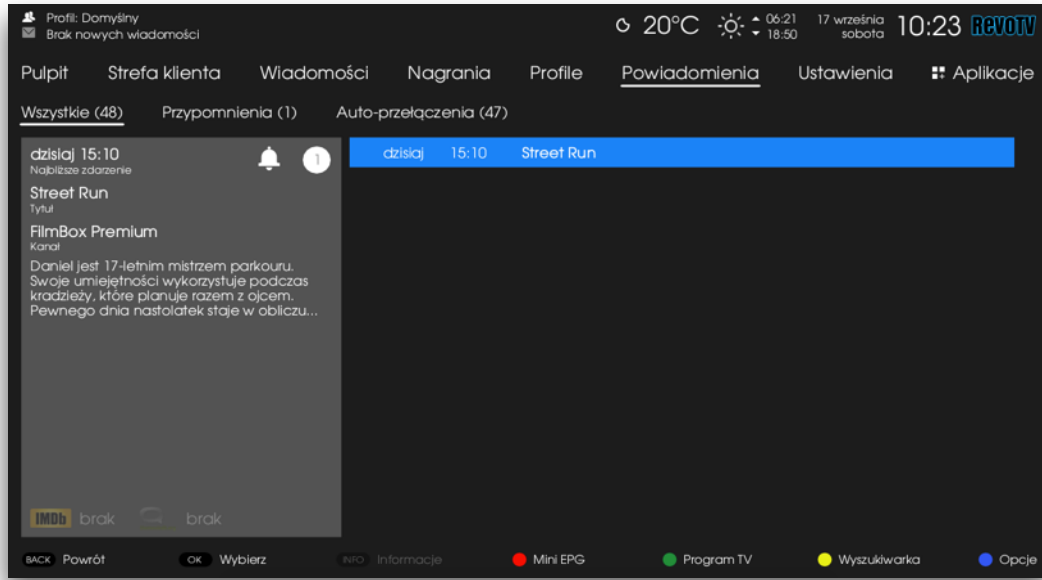

Obraz 5.17. Szczegóły pojedynczego przypomnienia



Obraz 5.18. Szczegóły serii przypomnień

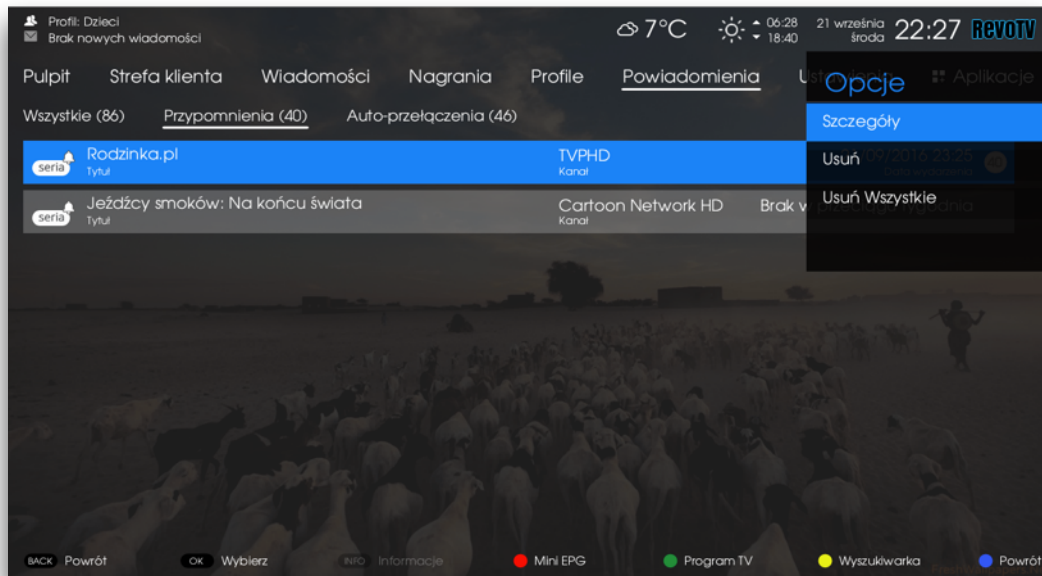

Obraz 5.19. Menu > Powiadomienia > Przypomnienia
Opcje

Dla pojedynczego przypomnienia lub serii przypomnień dostępne są (pod przyciskiem ● na pilocie) opcje:


- **Szczegóły** - wyświetla widok szczegółowy dla danego powiadomienia (Obraz 5.17, Obraz 5.18)
- **Usuń** - usuwa zaznaczone powiadomienie
- **Usuń wszystkie** - usuwa wszystkie powiadomienia bezpowrotnie

W widoku ze szczegółami przypomnienia (Obraz 5.18) pod przyciskiem ● na pilocie również dostępne są kontekstowe opcje:

- **Usuń** - usuwa zaznaczone powiadomienie
- **Usuń wszystkie** - usuwa wszystkie powiadomienia


5. MENU > 5.5. Powiadomienia > 5.5.2 Auto-przełączenia

Auto-przełączenia to analogiczne do przypomnień powiadomienia wyświetlane w formie wyskakującego okna połączone z automatycznym przełączeniem kanału na zaplanowany program.

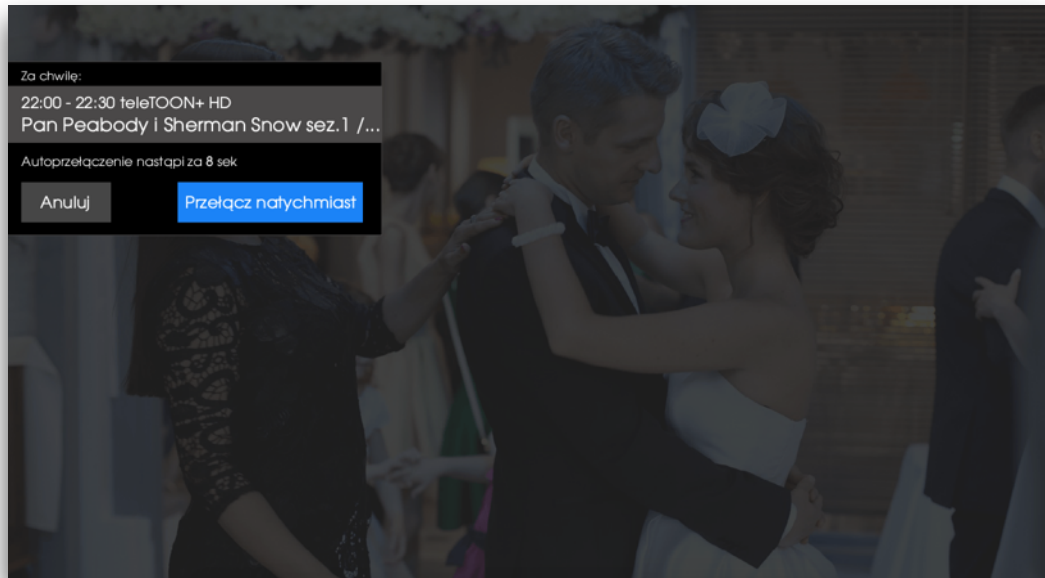

Obraz 5.20. Okno z powiadomieniem o auto-przełączeniu podczas oglądania TV

Okno z informacją o auto-przełączeniu wyświetlane jest po lewej stronie ekranu. Można je natychmiast ukryć, przejść do listy auto-przełączeń lub anulować auto-przełączenie. Można też poczekać, aż zostanie ukryte automatycznie.

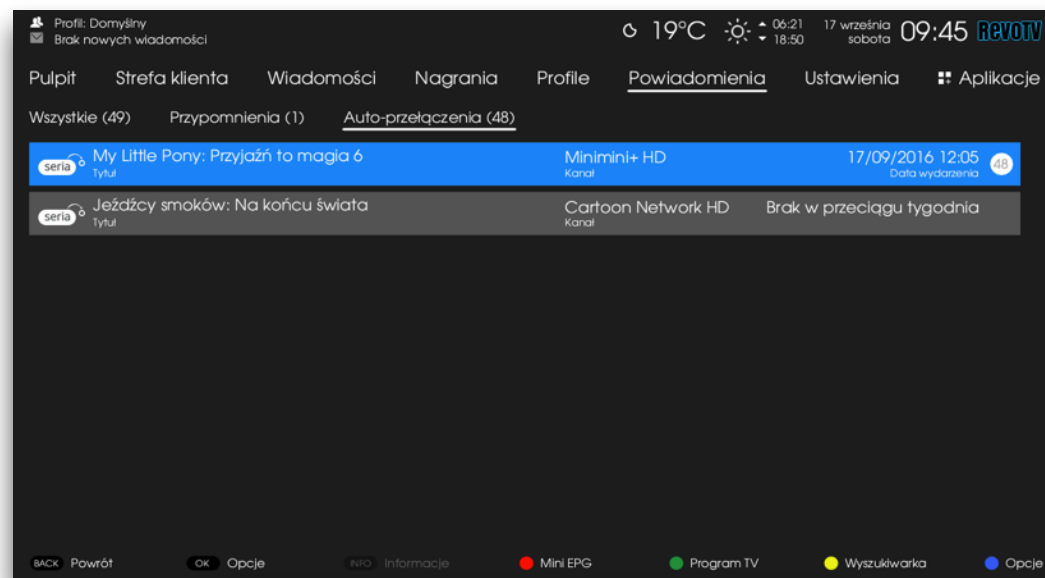


Obraz 5.21. Menu > Powiadomienia > Auto-przełączenia
Lista auto-przełączeń

W Menu > Powiadomienia można znaleźć listę ze wszystkimi auto-przełączeniami. Auto-przełączenia, które już zostały wyświetlone, znikają z listy. W systemie przechowywane są zaplanowane powiadomienia dla:

- pojedynczych wystąpień auto-przełączenia
- serii auto-przełączeń (na przykład dla serialu)


5. MENU > 5.5. Powiadomienia > 5.5.2 Auto-przełączenia

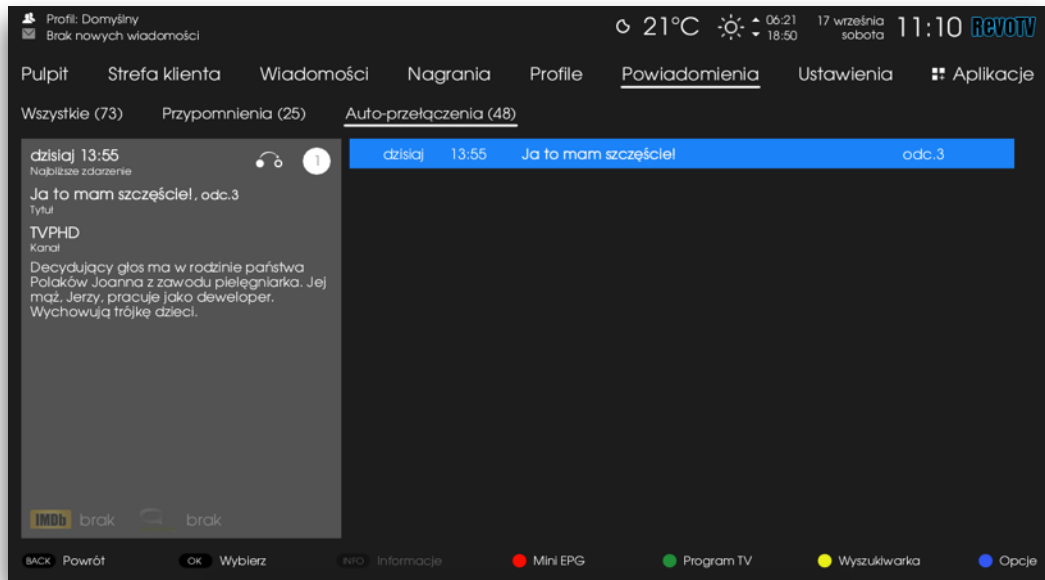

Obraz 5.22. Szczegóły pojedynczego auto-przełączenia



Obraz 5.23. Szczegóły serii auto-przełączeń

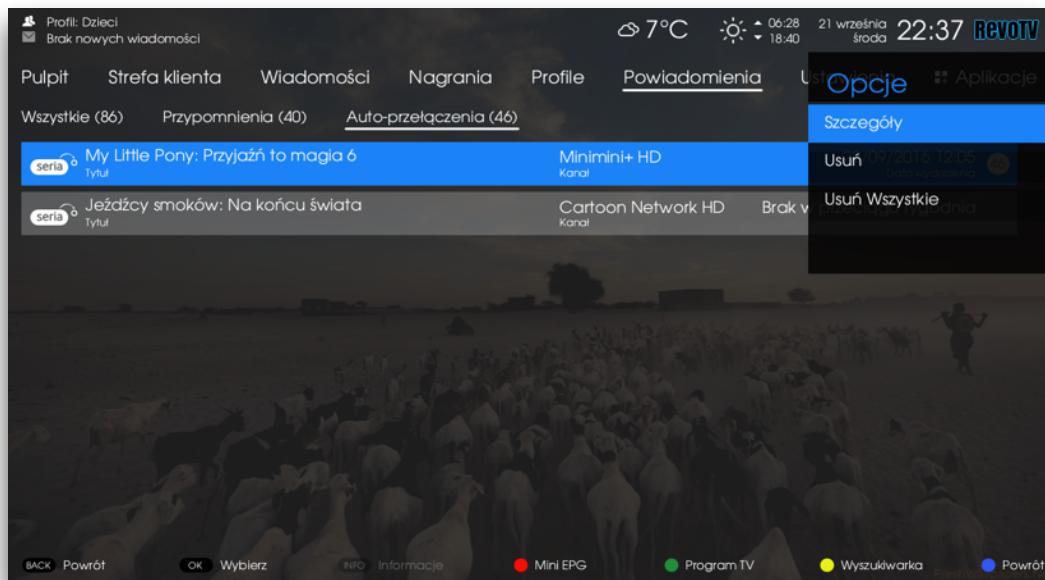

Obraz 5.24. Menu > Powiadomienia > Auto-przełączenia
Opcje

Dla pojedynczego przypomnienia lub serii przypomnień dostępne są (pod przyciskiem ● na pilocie) opcje:

- **Szczegóły** - wyświetla widok szczegółowy dla danego powiadomienia (Obraz 5.17, Obraz 5.18)
- **Usuń** - usuwa zaznaczone powiadomienie
- **Usuń wszystkie** - usuwa wszystkie powiadomienia bezpowrotnie

W widoku ze szczegółami auto-przełączenia pod przyciskiem ● na pilocie również dostępne są kontekstowe opcje:

- **Usuń** - usuwa zaznaczone powiadomienie
- **Usuń wszystkie** - usuwa wszystkie powiadomienia

5. MENU > 5.6. Ustawienia > 5.6.1. Audio&Video > 5.6.1.1 Rozdzielczość ekranu



Obraz 5.25. Menu > Ustawienia > Audio&Video
Rozdzielczość Ekranu

Rozdzielczość ekranu dostępna jest dla trzech rodzajów telewizorów:


- **PAL** - dla telewizorów o proporcjach ekranu 4:3 (przeważnie kineskopowe)
- **720p**- dla telewizorów HD Ready
- **1080i** - dla telewizorów Full HD

Można ją zmienić w ustawieniach Audio&Video.

Aby wyświetlić dostępne ustawienia należy wybrać „Rozdzielczość ekranu” a następnie nacisnąć przycisk **OK** na pilocie.

Wybrane ustawienie należy ponownie zatwierdzić przyciskiem **OK**.

5. MENU > 5.6. Ustawienia > 5.6.1. Audio&Video > 5.6.1.2. Proporcje

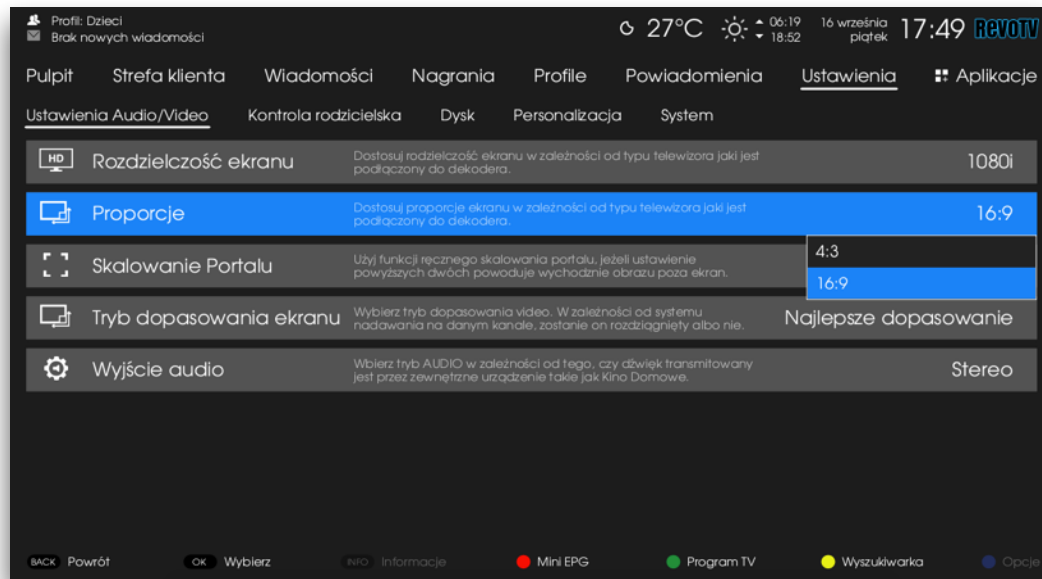

Obraz 5.26. Menu > Ustawienia > Audio&Video
Proporcje


Proporcje ekranu ekranu mają znaczenie w przypadku różnych telewizorów.

Można je zmienić w ustawieniach Audio&Video.


Aby wyświetlić dostępne ustawienia należy wybrać „Proporcje ekranu” a następnie nacisnąć przycisk **OK** na pilocie.

Wybrane ustawienie należy ponownie zatwierdzić przyciskiem **OK**.

5. MENU > 5.6. Ustawienia > 5.6.1. Audio&Video > 5.6.1.3. Skalowanie Portalu

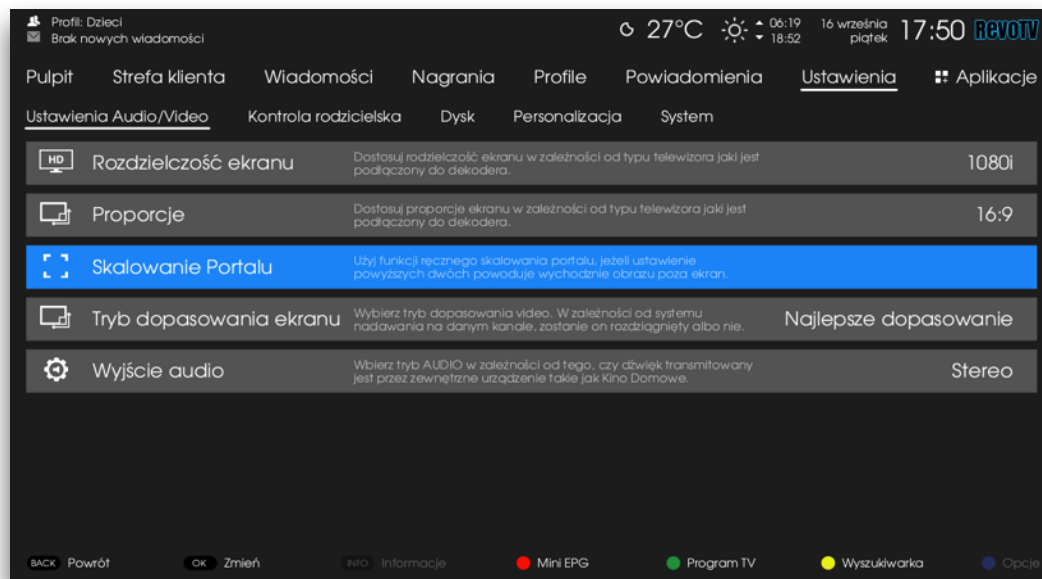

Obraz 5.27. Menu > Ustawienia > Audio&Video
Skalowanie Ekranu

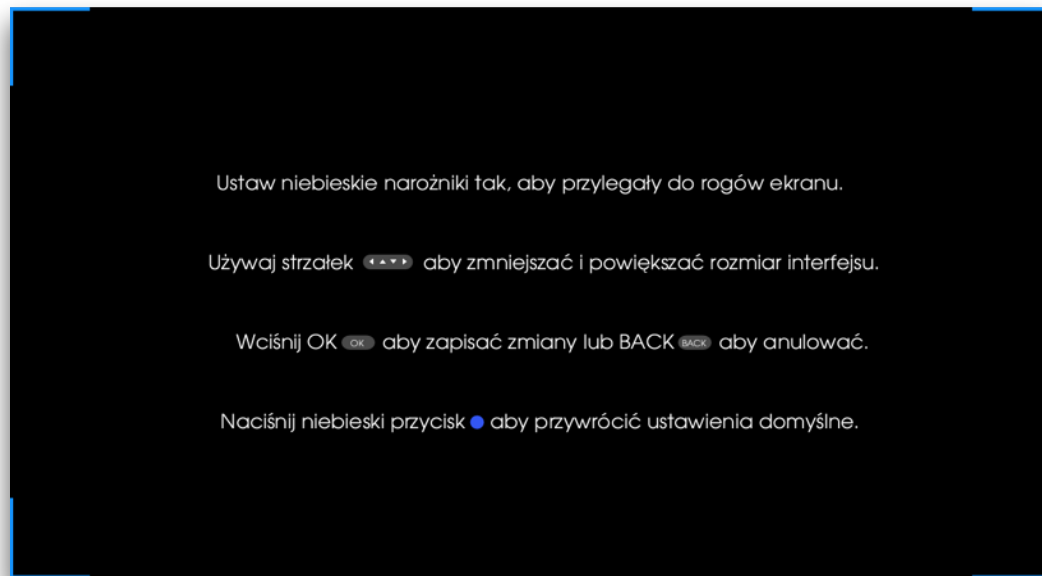

Obraz 5.28. Menu > Ustawienia > Audio&Video
Skalowanie Ekranu

Niekiedy predefiniowane, automatyczne ustawienia dla ekranu nie odpowiadają użytkownikowi. RevoTV posiada funkcję ręcznego skalowania ekranu. Pozwala to na indywidualne dostosowanie właściwości wyświetlanego obrazu. Funkcja ta znajduje się w Ustawieniach pod nazwą *Skalowanie Portalu*.

Po wybraniu Skalowania Ekranu z menu, RevoTV wyświetla ekran pomocniczy, który można dostosować do własnych potrzeb używając strzałek na pilocie. Aby zakończyć skalowanie należy postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

UWAGA: Prawidłowo ustawiony telewizor powinien wyświetlać obraz w pełnej widoczności. Jeżeli nie widać rogów lub boków należy w telewizorze ustawić auto-dopasowanie lub wyłączyć funkcje *overscan/panscan*. Skalowanie powinno być używane jako ostateczność dostosowania prawidłowego wyświetlania obrazu dla telewizorów, których nie można zmusić do prawidłowego wyświetlenia obrazu.

5. MENU > 5.6. Ustawienia > 5.6.1. Audio&Video > 5.6.1.4. Tryb dopasowania ekranu



Obraz 5.29. Menu > Ustawienia > Audio&Video
Tryb dopasowania

RevoTV pozwala także na dopasowanie video w zależności od sygnału nadawanego na danym kanale. Sygnał nadawany może być w proporcjach 4:3 lub 16:9 (panoramiczny).

Aby wyświetlić dostępne ustawienia należy wybrać „Dopasowanie video” a następnie zatwierdzić wybór przyciskiem **OK** na pilocie. Dostępne konfiguracje to:

- **Najlepsze dopasowanie** - nadawany obraz będzie wyświetlany w proporcji 4:3 na telewizorze poprzez rozciągnięcie i lekkie zniekształcenie obrazu, wypełniając cały obszar telewizora
- **Bez dopasowania** - ten tryb nie będzie dopasowywał i zniekształcał obrazu
- **Rozciągnij** - obraz zostanie rozciągnięty na boki, bez zmian w wysokości obrazu (wystąpi zniekształcenie)

Wybrane ustawienie należy ponownie zatwierdzić przyciskiem **OK**

5. MENU > 5.6. Ustawienia > 5.6.1. Audio&Video > 5.6.1.5. Wyjście audio



Obraz 5.30. Menu > Ustawienia > Audio&Video
Wyjście audio

RevoTV dostarcza następujące ustawienia wyjścia audio:


- **Stereo** - dźwięk na wyjściu HDMI jak i S/PDIF (optycznym) jest przesyłany w formacie stereo
- **Dolby Digital S/PDIF** - dźwięk na wyjściu S/PDIF jest przesyłany w formacie wielokanałowej co pozwala na podłączenie np. kina domowego 5.1
- **Dolby Digital HDMI i S/PDIF** - tak jak w przypadku poprzedniej opcji, dźwięk jest przesyłany w formacie wielokanałowym, ale tym razem zarówno na wyjście S/PDIF jak i HDMI.

UWAGA:

Wiele programów posiada jedynie ścieżki dźwiękowe w formacie stereo lub Dolby Digital 2.0

Aby wyświetlić dostępne ustawienia należy wybrać „Wyjście audio” w Ustawieniach, a następnie zatwierdzić wybór przyciskiem **OK** na pilocie.

5. MENU > 5.6. Ustawienia > 5.6.2. Kontrola rodzicielska > 5.6.2.1. Włączanie/Wyłączanie

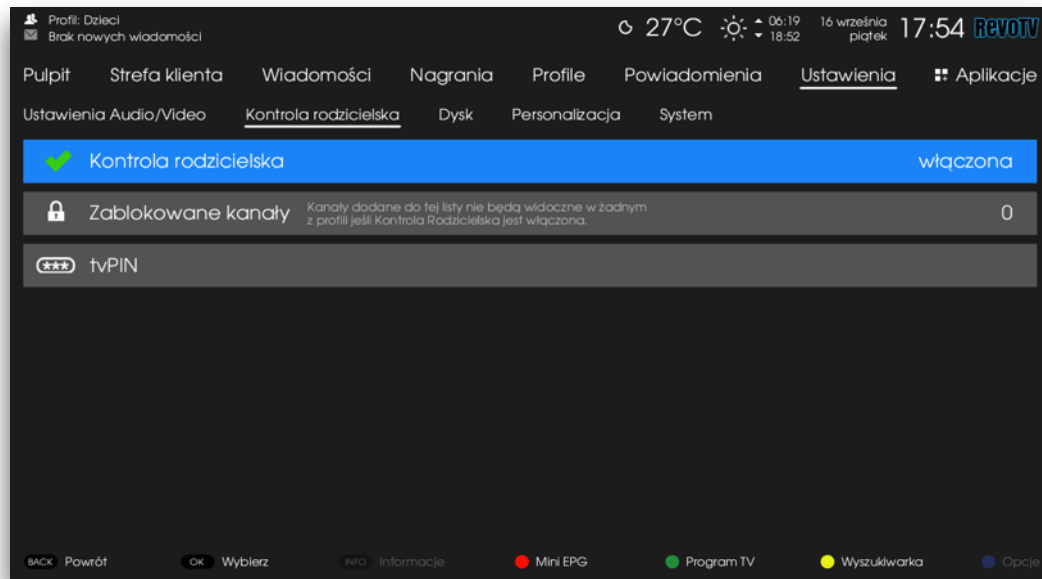


Obraz 5.31. Menu > Ustawienia > Kontrola rodzicielska
Kontrola Rodzicielska

Kontrola rodzicielska ma za zadanie ograniczyć dostęp dzieci (lub innych niepowołanych osób) do kanałów, których treści nie są dla nich przeznaczone.

W ustawieniach użytkownik może włączyć kontrolę rodzicielską wybierając tę opcję z listy i zatwierdzając przyciskiem **OK** na pilocie.

Aktualny stan kontroli rodzicielskiej (włączona / wyłączona) oznaczony jest przez kolorową ikonę.


Wyłączenie kontroli rodzicielskiej musi być zatwierdzone tvPINem, który jest dostarczany wraz z umową o świadczenie usług przez Operatora.

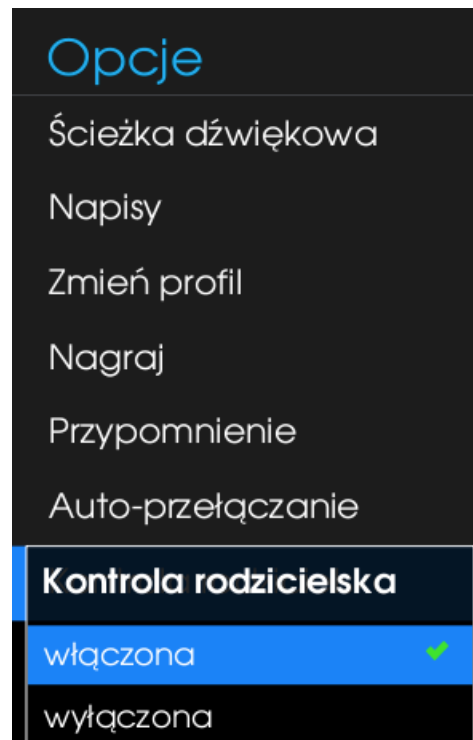

Obraz 5.32. Kontrola Rodzicielska- dostęp z menu Opcje

Szybki dostęp do włączania / wyłączania kontroli rodzicielskiej znajduje się także w menu Opcje w trybie oglądania telewizji. Aby z niego skorzystać należy podczas oglądania dowolnego programu nacisnąć przycisk **●** na pilocie i wybrać odpowiednią pozycję z menu.

5. MENU > 5.6. Ustawienia > 5.6.2. Kontrola rodzicielska > 5.6.2.2. Zablokowane kanały

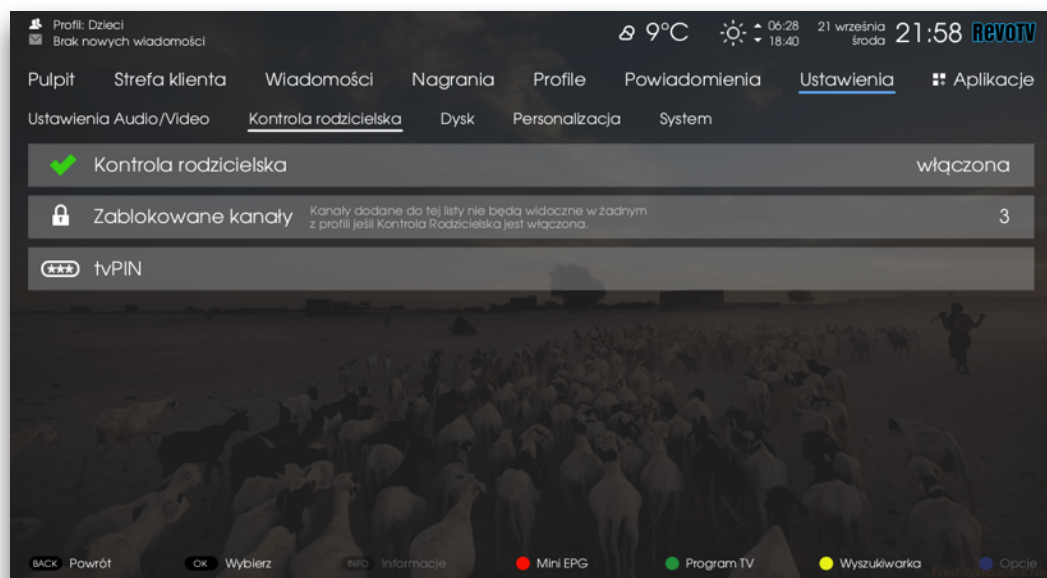

Obraz 5.33. Menu > Ustawienia > Kontrola rodzicielska

Aby kontrola rodzicielska działała prawidłowo należy dodać wybrane kanały do listy kanałów blokowanych.

Wybór kanałów musi zostać zatwierdzony za pomocą tvPINu, który jest dostarczany wraz z umową o świadczenie usług przez Operatora.




Obraz 5.34. Menu > Ustawienia > Kontrola rodzicielska
Lista zablokowanych kanałów

Wybór kanałów blokowanych odbywa się w analogiczny sposób do wybierania kanałów w profilu. Należy podświetlić wybrany kanał i zatwierdzić wybór przyciskiem **OK** na pilocie.

Aby zakończyć wybieranie kanałów blokowanych, należy przejść za pomocą strzałek na pilocie do guzika *Zakończ* na ekranie, a następnie zatwierdzić wybór przyciskiem **OK** na pilocie.

5. MENU > 5.6. Ustawienia > 5.6.2. Kontrola rodzicielska > 5.6.2.3. tvPIN

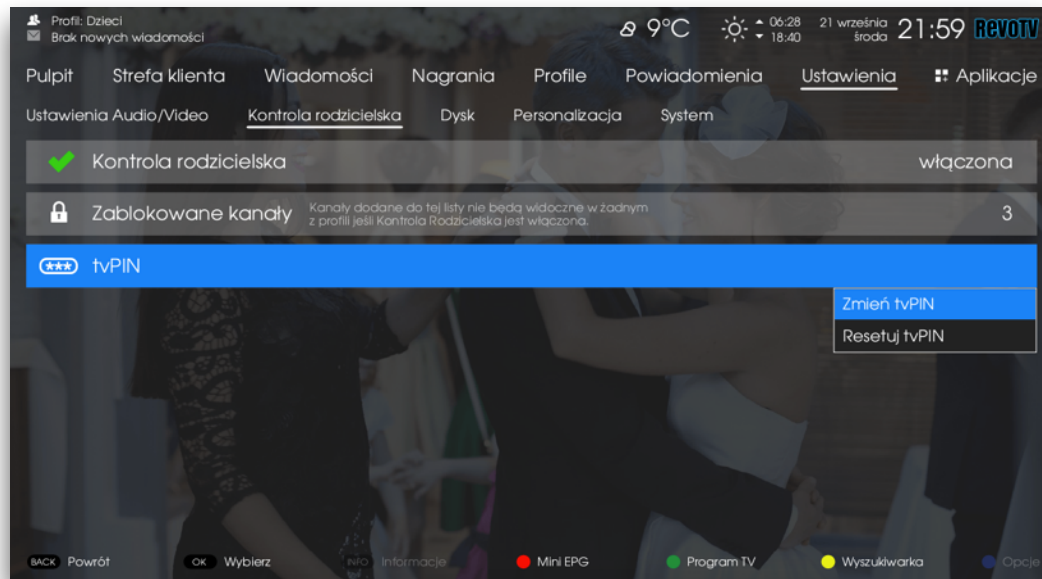


Obraz 5.35. Menu > Ustawienia > Kontrola rodzicielska tvPIN

tvPIN to unikalny kod pozwalający na dokonywanie zmian poprzez system RevoTV - bezpośrednio przez dekodery.

tvPIN jest dostarczany wraz z umową o świadczenie usług przez Operatora.

W przypadku zgubienia tvPINu należy się skontaktować z Biurem Obsługi Klienta w celu wygenerowania nowego numeru tvPIN.

5. MENU > 5.6. Ustawienia > 5.6.3. Dysk

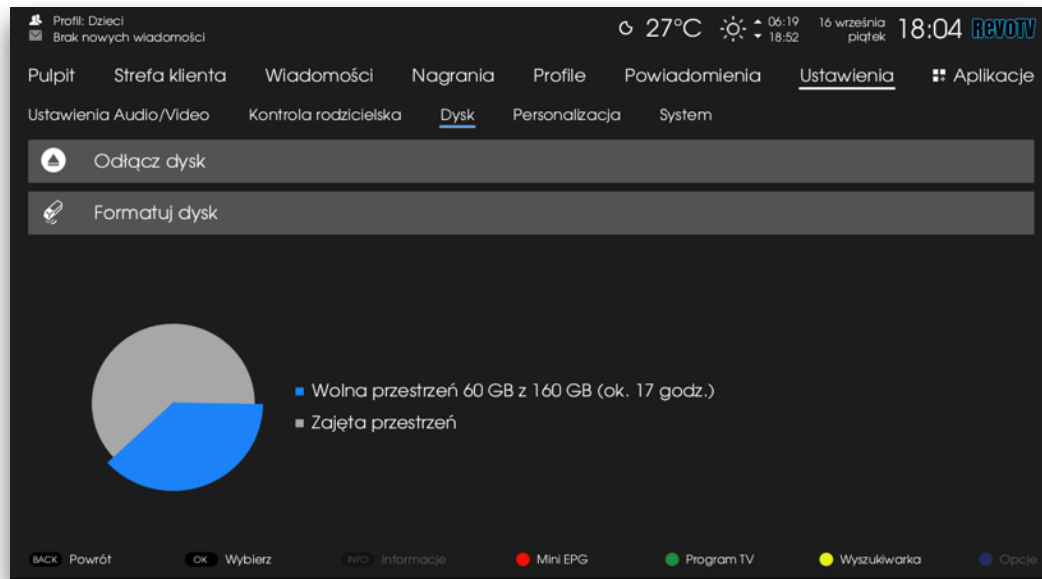

Obraz 5.36. Menu > Ustawienia > Dysk

Dysk można podłączyć tylko do dekodery obsługujących nagrywanie (PVR).

Zakładka *Dysk* w Ustawieniach będzie aktywna, gdy dysk zostanie przyłączony.

W zakładce przedstawiony jest status dysku - ilość wolnego miejsca przeliczona w przybliżeniu na ilość nagranych materiałów, oraz ilość wolnej przestrzeni.

Należy pamiętać, że podane dane są orientacyjne.

RevoTV pozwala na wykonanie dwóch podstawowych operacji na podłączonym dysku:

- **Odtłączenie dysku** - po wywołaniu tej funkcji można bezpiecznie odłączyć dysk od dekodera. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia danych zapisanych na dysku, nagranych dotychczas programów i filmów.
- **Formatowanie dysku** - całkowite, bezpowrotne skasowanie wszystkich danych z dysku.

Aby wykonać jedną z powyższych czynności, należy w Menu Ustawienia w zakładce *Dysk* wybrać odpowiednią funkcję i podążać za instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

5. MENU > 5.6. Ustawienia > 5.6.4. Personalizacja > 5.6.4.1. Pamiętaj ścieżki dźwiękowe




Obraz 5.37. Menu > Ustawienia > Personalizacja
Pamiętaj ścieżki dźwiękowe

Zapamiętanie ścieżek dźwiękowych według preferencji użytkownika jest bardzo przydatne. Domyślnie, opcja ta jest **włączona** i oznacza, że w przypadku ustawienia ścieżki dźwiękowej na danym kanale, zostanie ona zapamiętana nie tylko dla aktualnie oglądanego programu, ale także dla programów oglądanych w przyszłości, na wszystkich kanałach.

Ustawienie *Pamiętaj ścieżki dźwiękowe* można zmienić w Ustawieniach w zakładce *Personalizacja*.

5. MENU > 5.6. Ustawienia > 5.6.4. Personalizacja > 5.6.4.2. Domyślny język ścieżki dźwiękowej

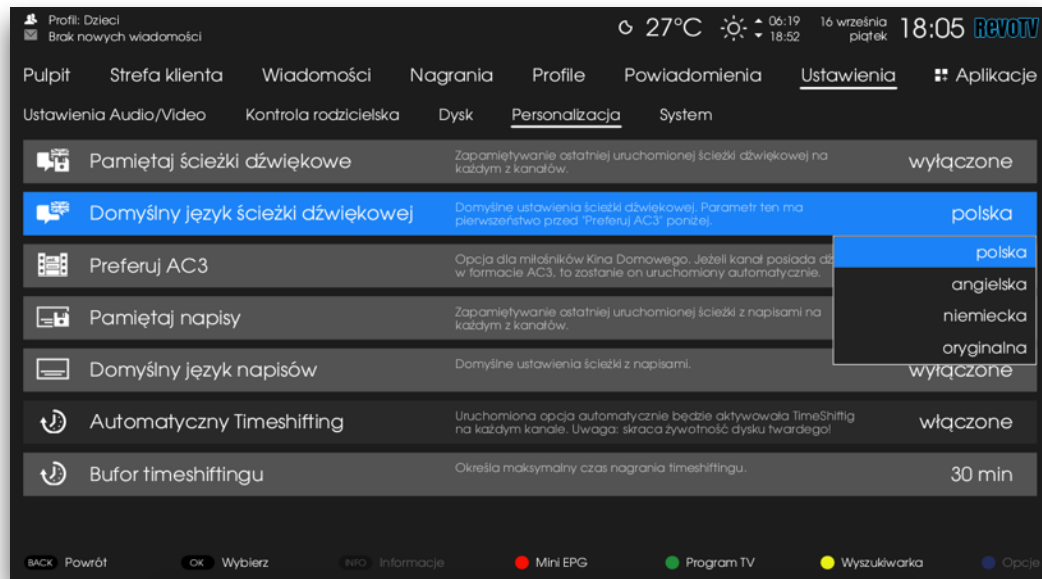


Użytkownik może wybrać preferowany język dla ścieżki dźwiękowej. Oznacza, że w przypadku ustawienia języka ścieżki dźwiękowej na danym kanale, zostanie on zapamiętany nie tylko dla aktualnie oglądanego programu, ale także dla programów oglądanych w przyszłości na wszystkich kanałach.

Ustawienie *Domyślny język ścieżki dźwiękowej* można zmienić w Ustawieniach w zakładce *Personalizacja*.

Obraz 5.38. Menu > Ustawienia > Personalizacja
Domyślny język ścieżki dźwiękowej

5. MENU > 5.6. Ustawienia > 5.6.4. Personalizacja > 5.6.4.3. Preferuj AC3

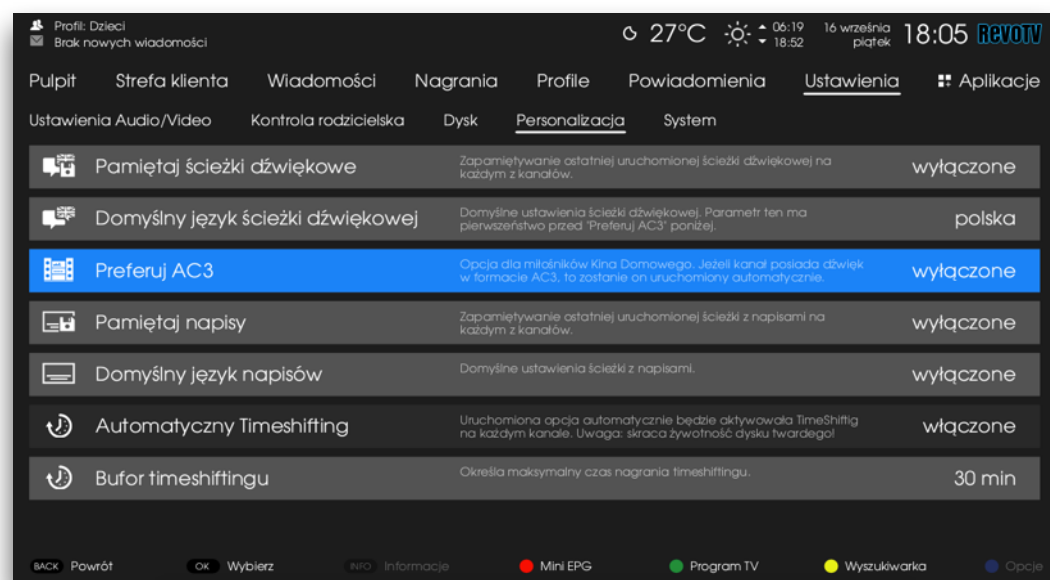


Obraz 5.39. Menu > Ustawienia > Personalizacja
Ustawienia AC3

Użytkownik może wybrać czy system na preferować ustawienia AC3.

Oznacza, że w przypadku ustawienia audio z preferencją dla AC3 na danym kanale, zostanie on zapamiętany nie tylko dla aktualnie oglądanego programu, ale także dla programów oglądanych w przyszłości na wszystkich kanałach.

Ustawienie *Preferuj AC3* można zmienić w Ustawieniach w zakładce *Personalizacja*.

5. MENU > 5.6. Ustawienia > 5.6.4. Personalizacja > 5.6.4.4. Pamiętaj napisy

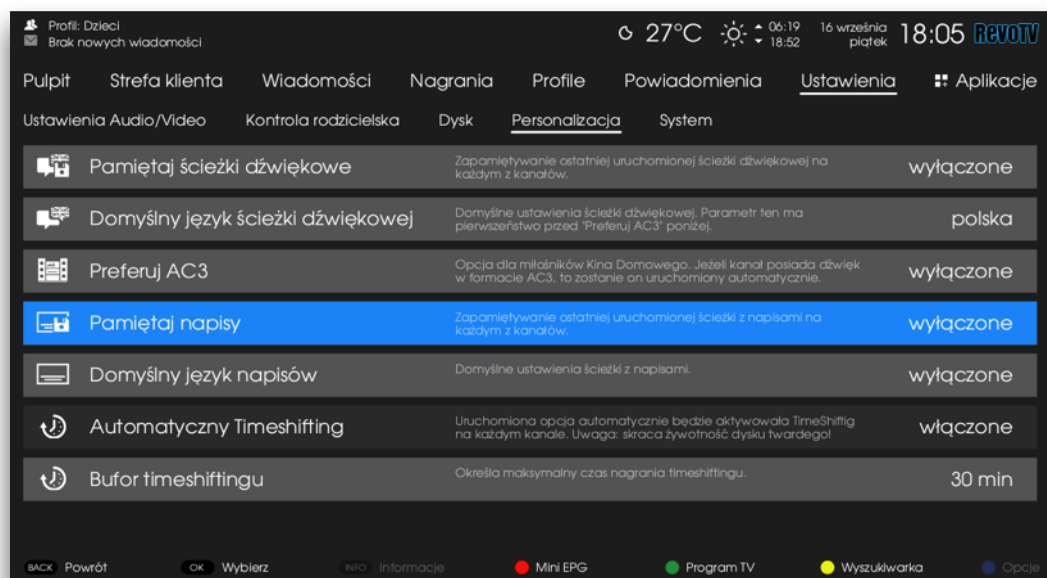


Obraz 5.40. Menu > Ustawienia > Personalizacja
Ustawienia napisów

Zapamiętanie napisów według preferencji użytkownika jest bardzo przydatne. Ustawienie opcji *Pamiętaj napisy* na **włączoną** oznacza, że w przypadku ustawienia napisów na danym kanale, zostaną one zapamiętane nie tylko dla aktualnie oglądanego programu, ale także dla programów oglądanych w przyszłości, na wszystkich kanałach.

Ustawienie *Pamiętaj napisy* można zmienić w Ustawieniach w zakładce *Personalizacja*.

5. MENU > 5.6. Ustawienia > 5.6.4. Personalizacja > 5.6.4.5. Domyślny język napisów

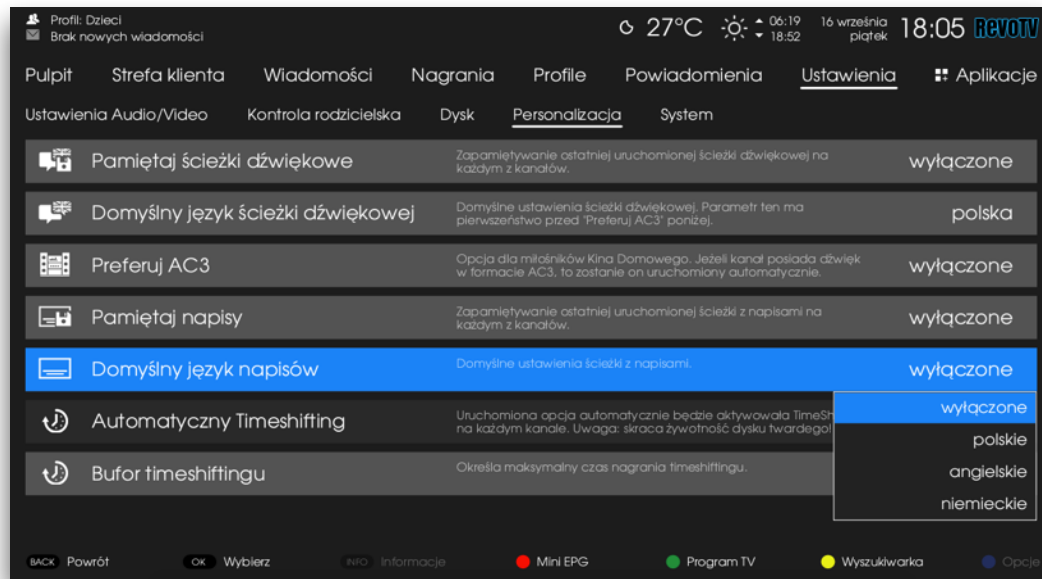

Obraz 5.41. Menu > Ustawienia > Personalizacja
Ustawienia napisów

Zapamiętanie języka napisów według preferencji użytkownika jest bardzo przydatne.

W przypadku ustawienia języka napisów na danym kanale, zostanie on zapamiętany nie tylko dla aktualnie oglądanego programu, ale także dla programów oglądanych w przyszłości, na wszystkich kanałach, o ile wskazany język będzie dostępny.

Ustawienie *Domyślny język napisów* można zmienić w Ustawieniach w zakładce *Personalizacja*.


5. MENU > 5.6. Ustawienia > 5.6.4. Personalizacja > 5.6.4.6. Timeshifting

Timeshifting polega na zatrzymaniu aktualnie emitowanego programu, na wybranym kanale, by móc do niego wrócić po chwili. Opcja jest możliwa tylko w dekodernach, które mają wbudowany lub podłączony dysk.

Aby skorzystać z Timeshiftingu i zatrzymać obraz, należy nacisnąć przycisk *Pauza* na pilocie.

Aby zakończyć pauzowanie programu należy nacisnąć przycisk *Play* na pilocie. Program będzie odtwarzany z dysku od miejsca w którym został zatrzymany. Jeśli użytkownik chce przeskoczyć do czasu rzeczywistego emisji - należy użyć przycisków stop / przeskocz do tyłu / przeskocz do przodu na pilocie.

Aktualny stan emitowanego oraz pauzowanego programu reprezentowany jest na pasku postępu w widoku *Mini EPG* oraz *Micro EPG*.

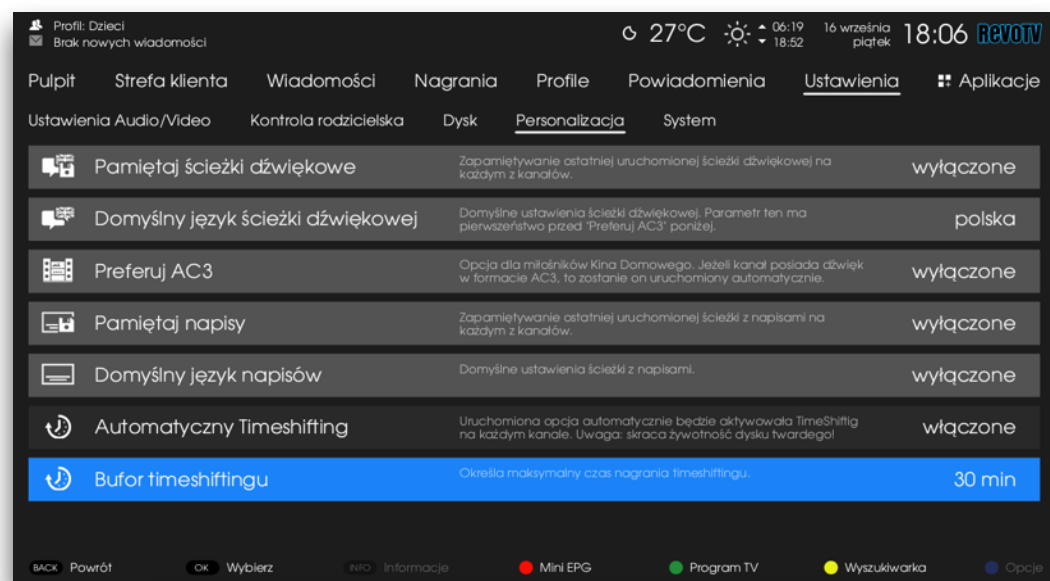

Obraz 5.42. Menu > Ustawienia > Personalizacja Timeshifting

Dla wybranych dekodernów funkcja *Automatyczny Timeshifting* jest zawsze **włączona** i nie można jej wyłączyć.

Bufor Timeshiftingu to maksymalny czas trwania nagrania. Oznacza to, że jeśli bufor zostanie ustawiony na 30 minut to użytkownik będzie miał dostępne 30 minut nagrania wstecz (jeśli automatyczny timeshifting jest włączony) lub będzie mógł pausować przez 30 minut (jeśli automatyczny timeshifting jest wyłączony).

Ustawienie *Bufor Timeshiftingu* można zmienić w Ustawieniach w zakładce *Personalizacja*.


5. MENU > 5.6. Ustawienia > 5.6.5. System > 5.6.5.1. Uruchom ponownie dekodery



Opcja ponownego uruchomienia dekodera znajduje się w zakładce System w Ustawieniach. Pozwala ona na ponowne uruchomienie dekodera bez konieczności odłączania zasilania.

Obraz 5.43. Menu > Ustawienia > System

5. MENU > 5.6. Ustawienia > 5.6.5. System > 5.6.5.2. Uruchom kreator

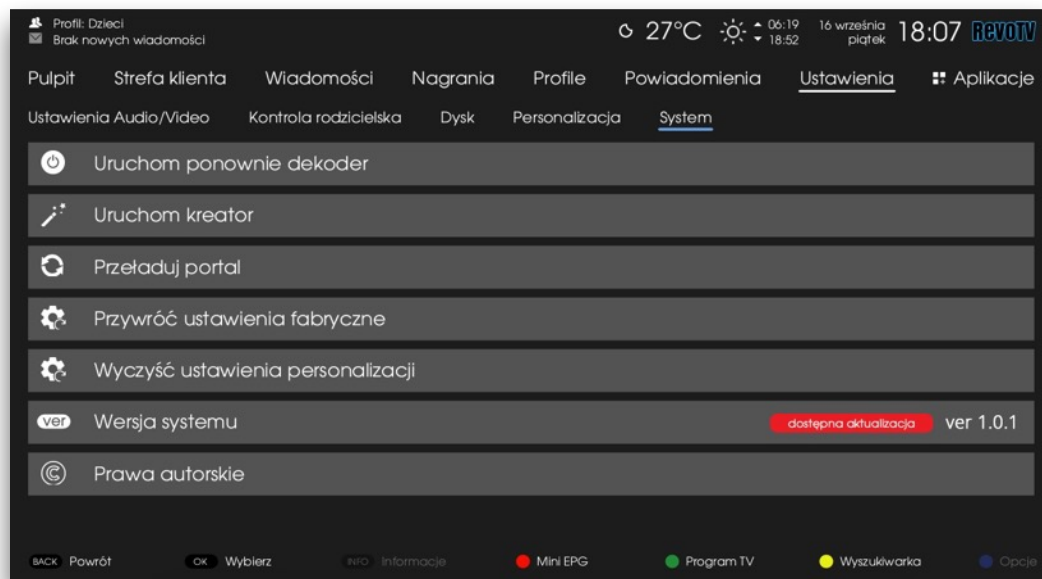

Obraz 5.44. Menu > Ustawienia > System

Opcja uruchomienia kreatora dekodera znajduje się w zakładce System w Ustawieniach.

Jeśli podczas pierwszego uruchomienia dekodera kreator został zamknięty, a podstawowe ustawienia pominięte, można wymusić uruchomienie kreatora ponownie.

Należy pamiętać, że wszystkie ustawienia, w których pomaga kreator są dostępne w *Ustawieniach* RevoTV.

5. MENU > 5.6. Ustawienia > 5.6.5. System > 5.6.5.3. Przeładuj Portal



Obraz 5.45. Menu > Ustawienia > System

Opcja przeładowania portalu znajduje się w zakładce System w Ustawieniach.

Przeładowanie portalu uruchamia interfejs RevoTV ponownie, bez konieczności uruchamiania całego systemu od nowa.

Przeładowanie portalu jest najszybszą formą przywrócenia prawidłowego działania RevoTV.

5. MENU > 5.6. Ustawienia > 5.6.5. System > 5.6.5.4. Przywróć ustawienia fabryczne



Przywracanie ustawień fabrycznych resetuje wszystkie ustawienia, które wprowadził użytkownik i uruchamia system RevoTV od nowa.

Po przywróceniu ustawień fabrycznych dekodery traktowane są jak nowe urządzenia i po jego uruchomieniu użytkownika powita kreator konfiguracji.

Przywrócenie ustawień fabrycznych jest nieodwracalne.

Obraz 5.46. Menu > Ustawienia > System

5. MENU > 5.6. Ustawienia > 5.6.5. System > 5.6.5.5. Wyczyść ustawienia personalizacji




Czyszczenie ustawień personalizacji polega na zresetowaniu ustawień dla:

- napisów
- ścieżek dźwiękowych
- preferencji AC3
- timeshiftingu.

Wyczyszczenie ustawień jest nieodwracalne.

Obraz 5.47. Menu > Ustawienia > System

5. MENU > 5.6. Ustawienia > 5.6.5. System > 5.6.5.6. Wersja systemu

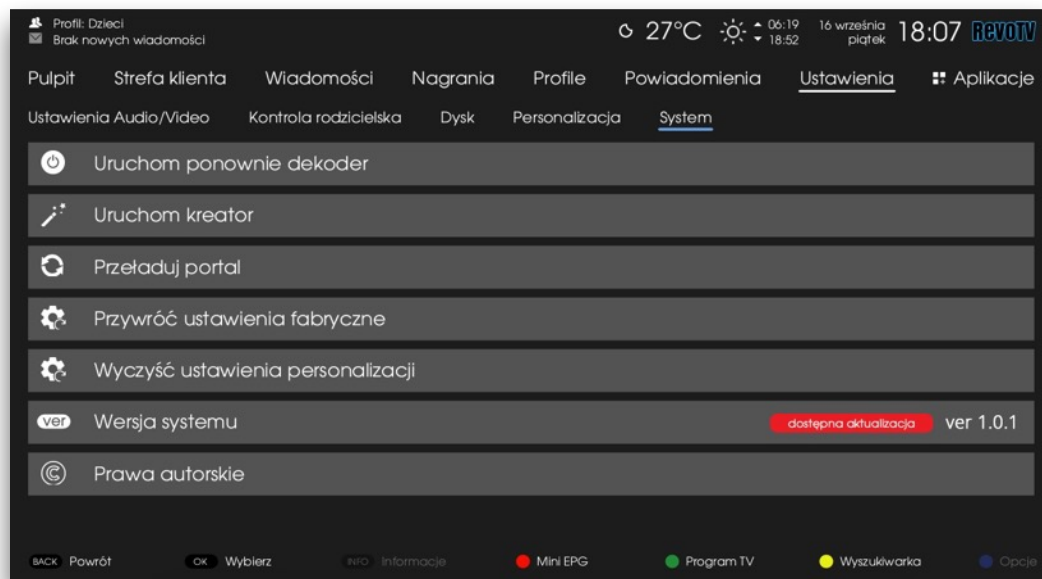

Obraz 5.48. Menu > Ustawienia > System


W Ustawieniach w zakładce *System* znaleźć można informacje o wersji zainstalowanego systemu RevoTV oraz dostępnych aktualizacjach.

Aktualizacje pojawiają się okresowo. Użytkownik zazwyczaj jest powiadamiany o tym w dedykowanej Wiadomości.

Aktualizacje systemu użytkownik może wykonać samodzielnie, wybierając w Ustawieniach, w zakładce *System* pozycję *Wersja systemu* i naciskając przycisk **OK** na pilocie. Następnie należy podążać za podpowiedziami wyświetlanymi na ekranie.

Niektóre Aktualizacje są krytyczne - zawierają dane, bez których system nie może działać poprawnie. Wówczas Operator może zaktualizować system bez interwencji użytkownika.

5. MENU > 5.6. Ustawienia > 5.6.5. System > 5.6.5.7. Prawa autorskie

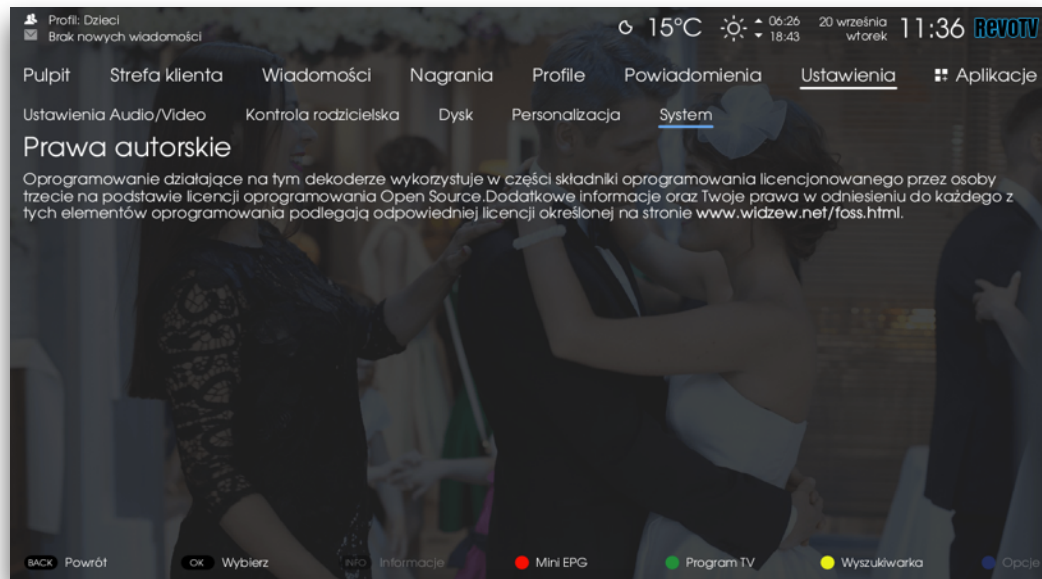


W zakładce *System* umieszczono informacje o prawach autorskich.

System RevoTV został zaimplementowany z użyciem komponentów wykorzystujących różne licencje.

Obraz 5.49. Menu > Ustawienia > System
Prawa autorskie

6. INFORMACJE


Informacje na temat aktualnie oglądanego programu można wyświetlić podczas oglądania telewizji naciskając przycisk **INFO** na pilocie. Widok podzielony jest na 4 zakładki, które są aktywne lub nieaktywne, w zależności od tego, czy są dostępne informacje z danego działu. Pomiędzy zakładkami należy poruszać się za pomocą strzałek na pilocie.

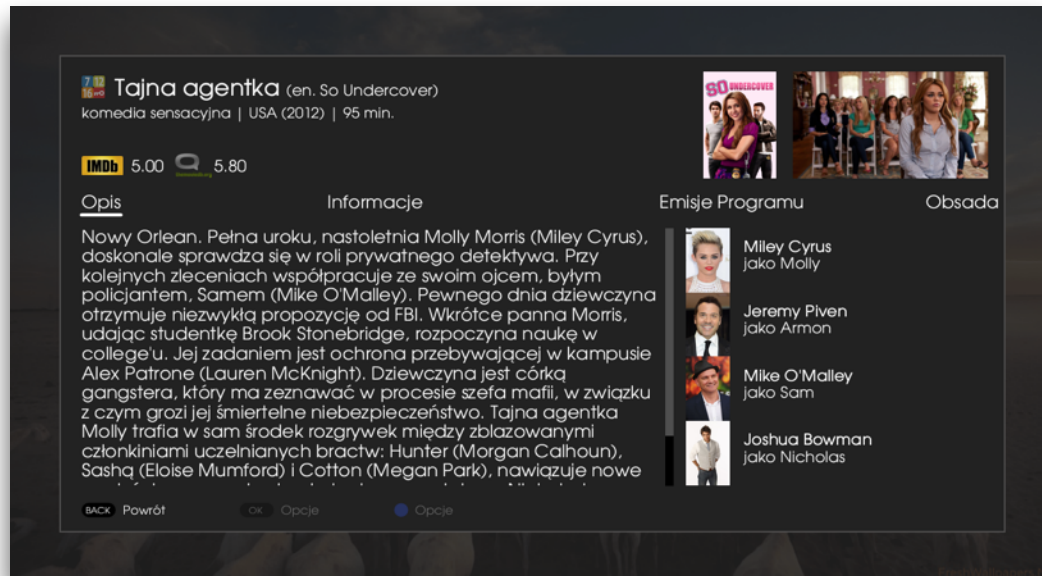

Obraz 6.0. Informacje - Opis

Zakładka *Opis* zawiera opis programu. Jeśli program występuje w odcinkach, dołączony jest także opis odcinka (jeśli jest dostępny).


Jeśli baza danych zawiera dane o obsadzie, w zakładce *Opis* znajdzie się skrócona informacja na ten temat.

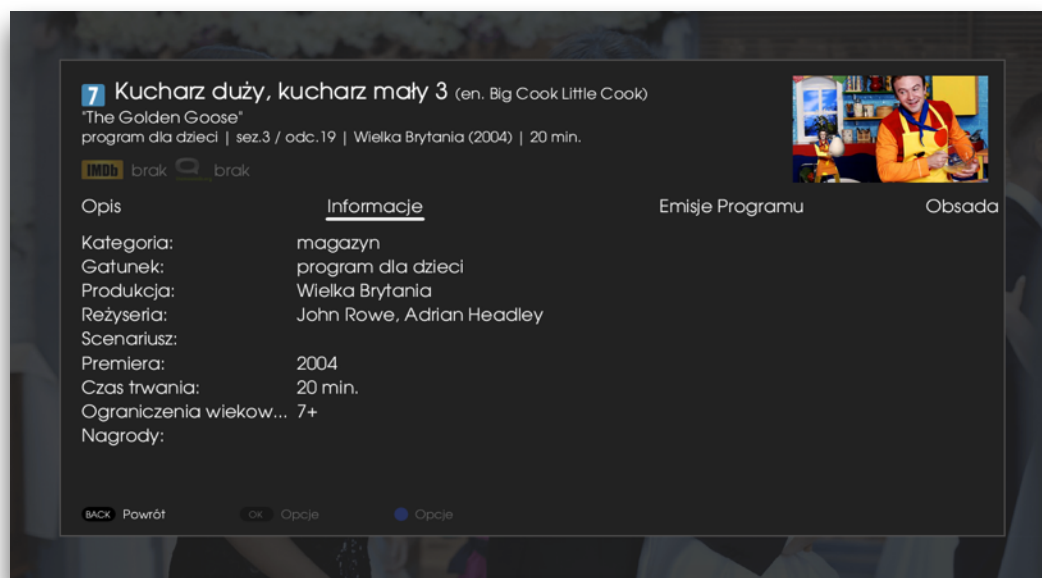

Obraz 6.1. Informacje


Zakładka *Informacje* zawiera szczegółowe dane dotyczące programu.

6. INFORMACJE

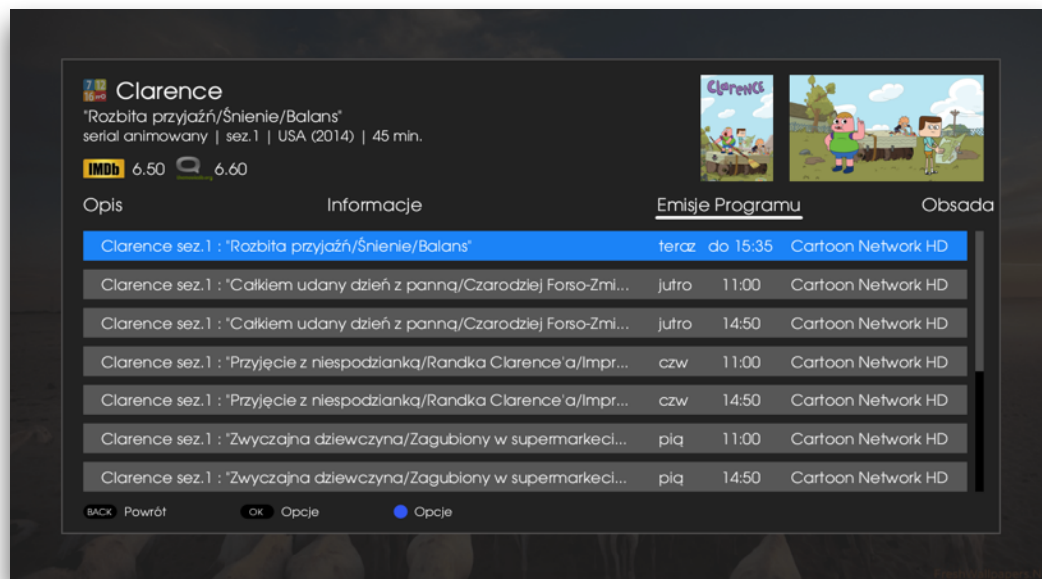

Obraz 6.3. Informacje - Emisje

W zakładce *Emisje programu* użytkownik zobaczy listę przyszłych emisji aktualnie oglądanego programu. Dla każdej emisji na liście dostępne są dodatkowe opcje. Należy wybrać (podświetlić) żadaną emisję za pomocą strzałek na pilocie a następnie nacisnąć przycisk ● lub przycisk OK na pilocie.

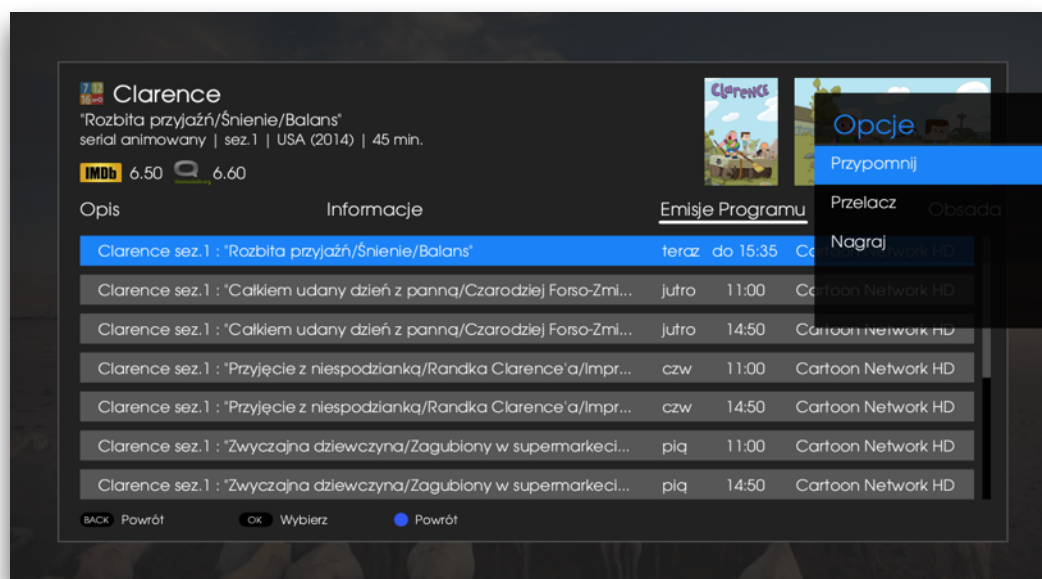


Obraz 6.4. Informacje - Emisje - Opcje

Opcje dostępne dla zaznaczonej emisji to:

- **Przypomnij** - pozwala na ustawienie przypomnienia dla danej emisji
- **Przełącz** - pozwala na zmianę kanału na ten, na którym będzie wyświetlana wybrana emisja, nawet jeśli będzie w przyszłości.
- **Nagraj** - pozwala na zaplanowanie nagrywania dla wybranej emisji.


6. INFORMACJE

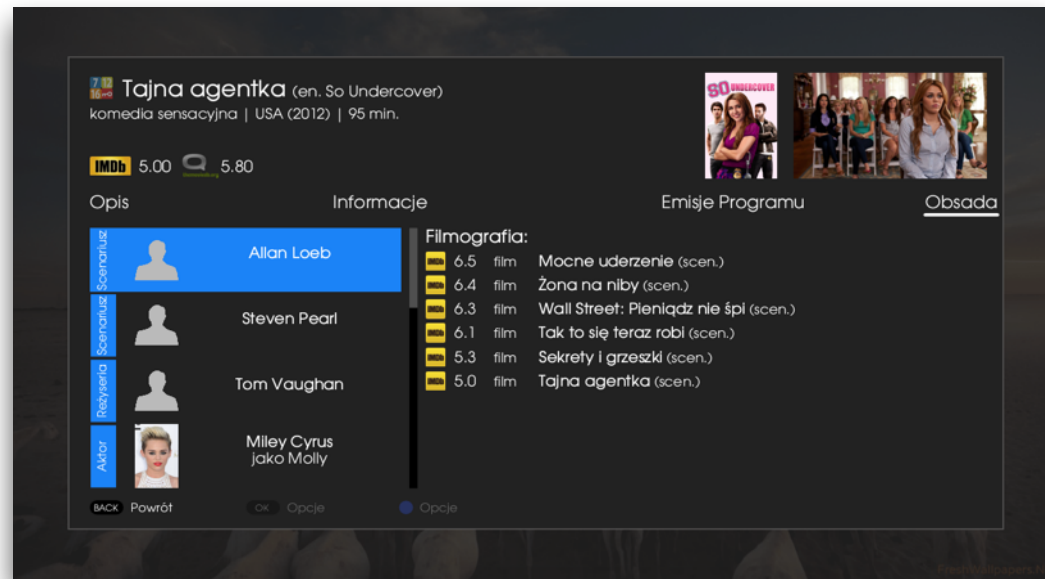

W zakładce *Obsada* znajduje się pełna informacja na temat obsady aktualnie oglądanego programu / filmu.

Obraz 6.5. Informacje - Obsada

7. WYSZUKIWARKA

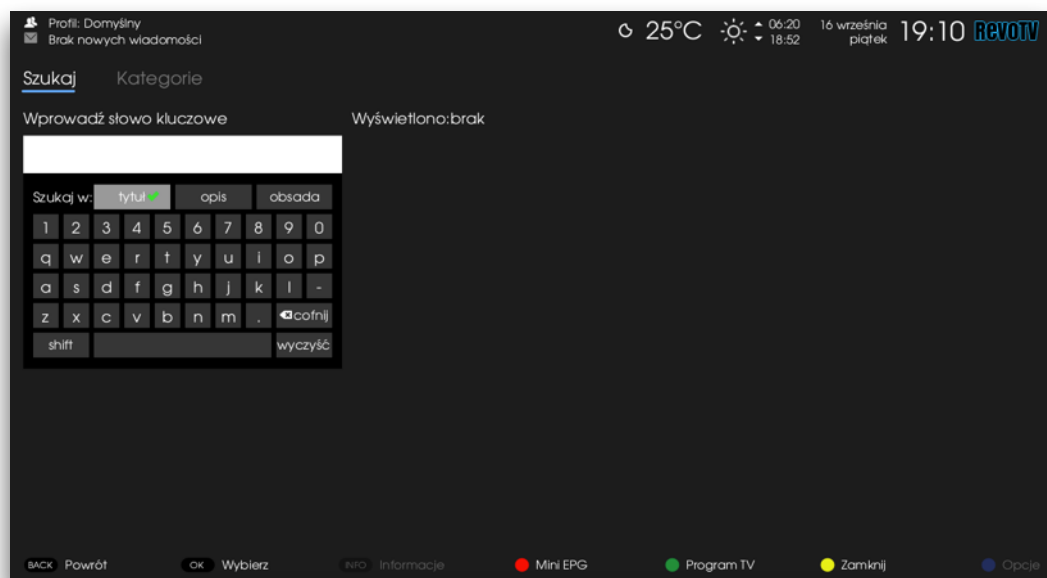


Obraz 7.0. Wyszukiwarka

Wyszukiwarka pozwala na znalezienie programów / filmów, które będą emitowane na dowolnym kanale. Wyszukiwanie po tytule, opisie czy też obsadzie odbywa się za pomocą słów kluczowych i rozpoczyna w momencie wpisania przez użytkownika 3 pierwszych znaków alfanumerycznych w pole wyszukiwania. Wyszukiwarka działa w trybie live-search: gdy tylko znalezione zostają pierwsze wyniki, system natychmiast je wyświetla.

Można zawęzić kryteria poszukiwania przechodząc po wirtualnej klawiaturze do filtrów **tytuł** **opis** **obsada** i zaznaczyć odpowiednio tytuł, opis lub obsadę - wówczas wyszukiwanie będzie się odbywało tylko po wybranym polu.

Poruszanie się po wirtualnej klawiaturze odbywa się za pomocą strzałek na pilocie.

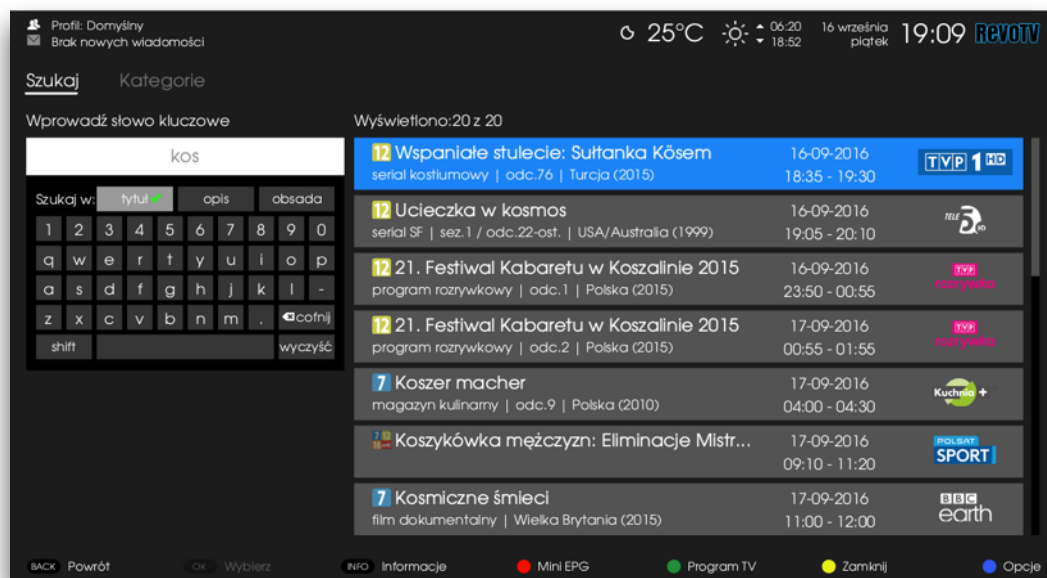


Obraz 7.1. Wyszukiwarka - wyniki wyszukiwania

Wyniki wyszukiwania prezentowane są po prawej stronie ekranu. Aby przejść do wyników wyszukiwania należy użyć strzałek na pilocie.

Dla każdej ze znalezionych pozycji wyświetlić można dodatkowe opcje kontekstowe, za pomocą przycisku ● na pilocie.

7. WYSZUKIWARKA

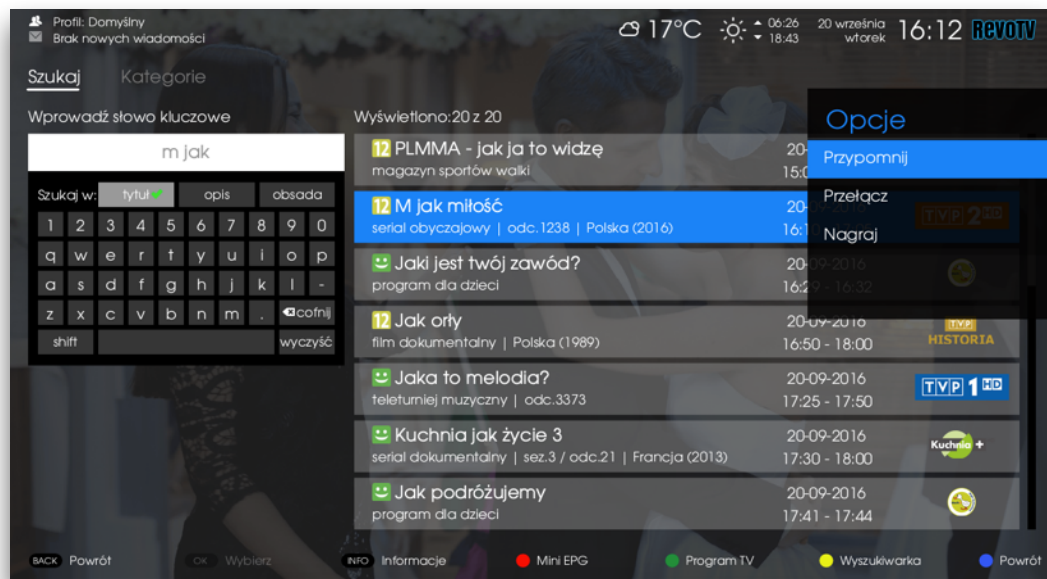

Obraz 7.3. Wyszukiwarka - wyniki wyszukiwania - opcje

- Opcje dostępne dla zaznaczonego wyniku wyszukiwania to:
- **Przypomnij** - pozwala na ustawienie przypomnienia dla danego programu
 - **Przełącz** - pozwala na zmianę kanału na ten, na którym będzie wyświetlany wybrany program, nawet jeśli będzie w przyszłości.
 - **Nagraj** - pozwala na zaplanowanie nagrywania dla wybranego programu..

8. OPCJE




Obraz 8.0. Opcje w trybie TV

Opcje ukryte są pod przyciskiem ● na pilocie. Jest to menu kontekstowe - jego funkcje są zróżnicowane, w zależności od tego w jakim miejscu menu zostało wywołane. Funkcje w menu Opcje są zawsze adekwatne do czynności, którą użytkownik wykonuje oraz elementu, który aktualnie jest wybrany / podświetlony w systemie RevoTV.

W tym rozdziale omówione zostaną Opcje dostępne dla użytkownika podczas oglądania telewizji.


Opcje dostępne w innych widokach omówione są w odpowiednich rozdziałach.

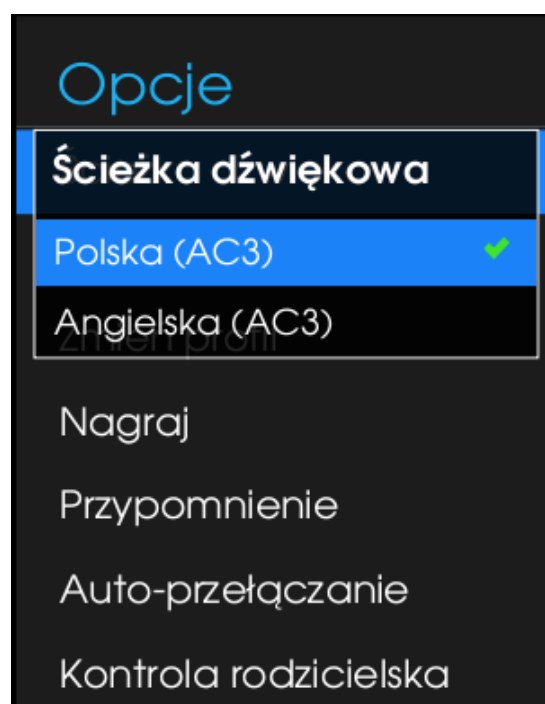

Obraz 8.1 Opcje - ścieżka dźwiękowa

Dla aktualnie oglądanego programu użytkownik może zmienić ścieżkę dźwiękową. Dostępne ścieżki dźwiękowe zostaną wyświetlone po wybraniu (podświetleniu) opcji *Ścieżka dźwiękowa* za pomocą przycisku **OK** na pilocie.

Aby wybrać żądaną ścieżkę dźwiękową należy podświetlić ją na mini liście za pomocą strzałek na pilocie i zatwierdzić wybór przyciskiem **OK**.

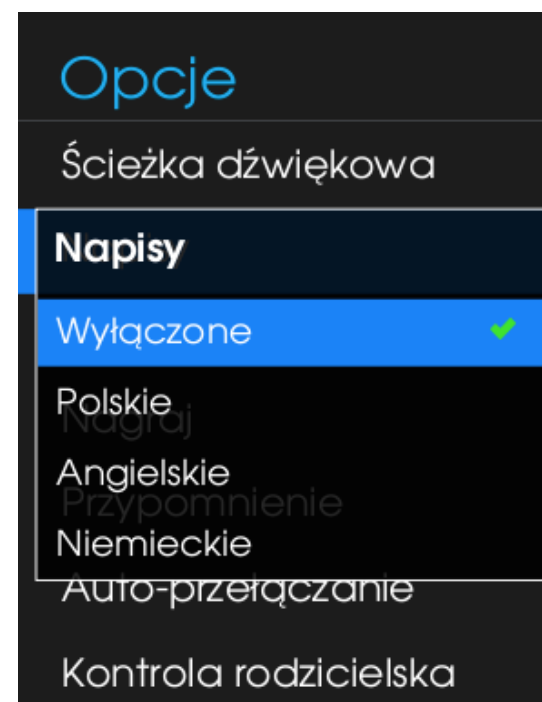


Obraz 8.2 Opcje - Napisy

Dla aktualnie oglądanego programu użytkownik może włączyć napisy lub zmienić ich język. Dostępne opcje zostaną wyświetlone po wybraniu (podświetleniu) opcji *Napisy* pomocą przycisku **OK** na pilocie.

Aby wybrać żądany język należy podświetlić go na mini liście za pomocą strzałek na pilocie i zatwierdzić wybór przyciskiem **OK**.

8. OPCJE

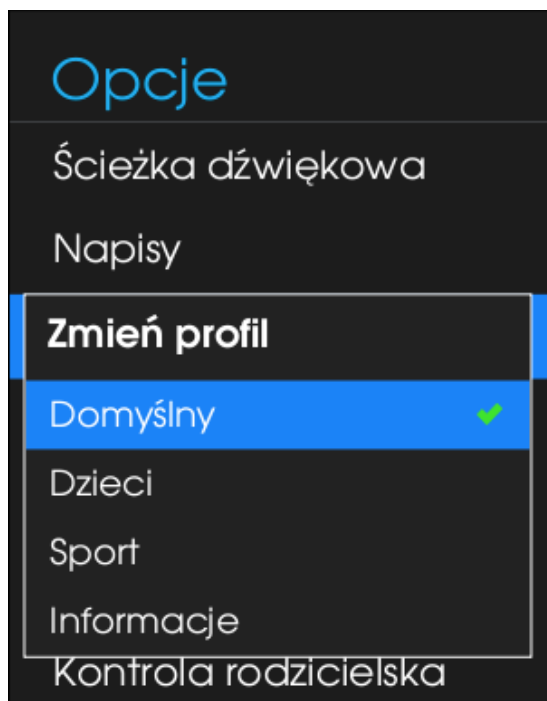


Obraz 8.3. Opcje -
Zmiana profilu

Istnieje możliwość zmiany profilu z poziomu Menu Opcje.

W Menu Opcje na liście profili dostępne są tylko te profile, które mają atrybut *widoczny*. Atrybut ten można zmienić w Menu > Profile.


Po zmianie profilu włączony zostanie kanał pierwszy z dostępnych.

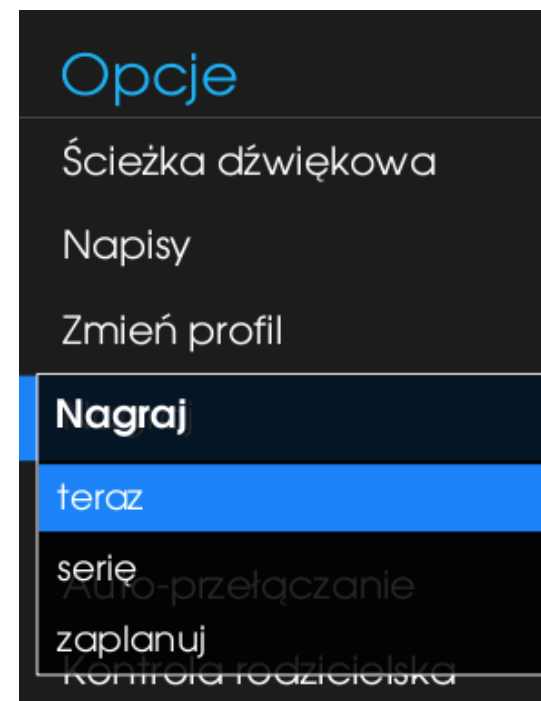

Obraz 8.4 Opcje -
Nagrywanie

Opcja *Nagraj* jest dostępna tylko dla dekodatorów, które posiadają podłączony lub wewnętrzny dysk.

Nagrywanie aktualnie nadawanego programu można rozpocząć od bieżącej chwili, ustawić nagrywanie serii lub zaplanować nagrywanie w przyszłości.

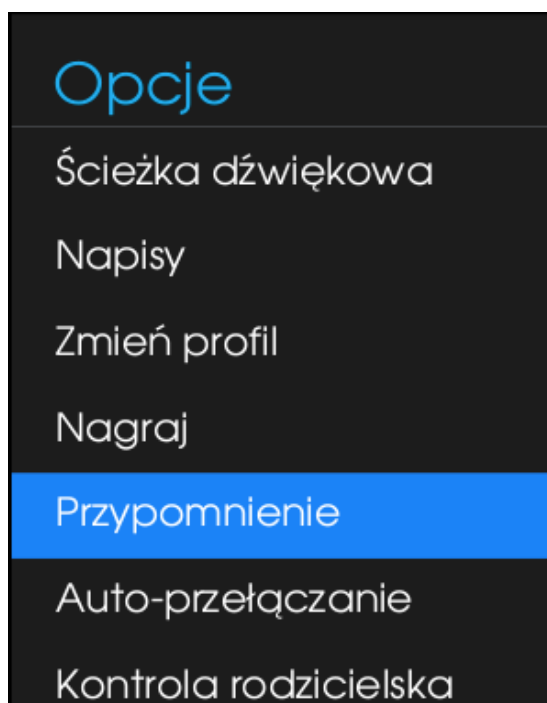


Obraz 8.5. Opcje -
Przypomnienie

Przypomnienie dla aktualnie nadawanego programu, gdyż program jest w trakcie.

Można jednak ustawić przypomnienie cykliczne - dla serii lub wyświetlanych w przyszłości powtórek.

Aby dodać przypomnienie należy wybrać opcję z menu i postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

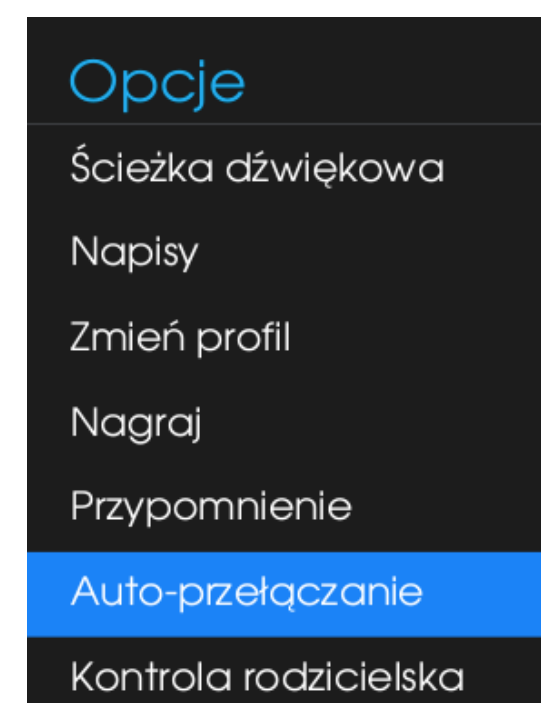


Obraz 8.6. Opcje -
Auto-przełączenie

Auto-przełączenie jest opcją analogiczną do przypomnienia, z tym, że dodatkowo pozwala na automatyczne przełączenie kanału.

Aby dodać auto-przełączenie należy wybrać opcję z menu i postępować zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

8. OPCJE

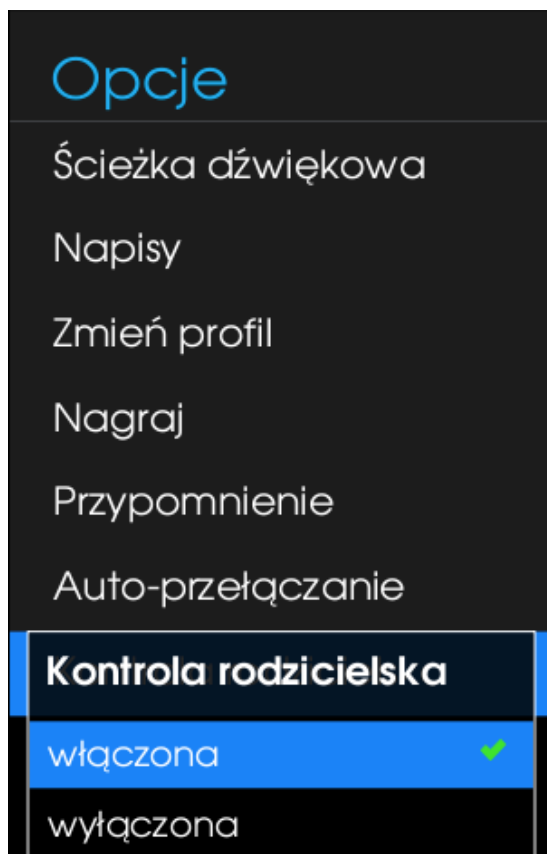

RevoTV pozwala na szybki dostęp do włączania / wyłączania Kontroli Rodzicielskiej. Opcja ta ukryta jest w Menu Opcje i wymaga potwierdzenia tvPINem.

Obraz 8.7. Opcje -
Kontrola rodzicielska

W przypadku pytań lub problemów prosimy
o kontakt z Biurem Obsługi Klienta.